SAMSUNG

GT-I9515

Lietotāja rokasgrāmata

www.samsung.com

Par šo rokasgrāmatu

Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē *www.samsung.com*.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no Jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Autortiesības

Autortiesības © 2015 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tās filiāļu reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas atbilstoši licencēšanas nosacījumiem.

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitālā video formāts, kā izveidotājs ir DivX, LLC, korporācijas Rovi Corporation apakšuzņēmums. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas ir stingri pārbaudīta, lai pārliecinātos, ka tā atskaņo DivX video. Plašāku informāciju un programmatūras rīkus savu failu pārveidošanai par DivX video klipiem meklējiet vietnē *www.divx.com*.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu pirktās DivX Video-on- Demand (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu DivX VOD. Informāciju par to, kā pabeigt reģistrāciju, meklējiet vietnē *vod.divx.com*.

DivX Certified® piemērots DivX® ar izšķirtspēju līdz HD 720p, tai skaitā premium satura atskaņošanai.

Saturs

Darba sākšana

7 Ierīces izkārtojums
8 Pogas
9 Komplekta saturs
10 SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana
13 Akumulatora uzlāde
15 Atmiņas kartes ievietošana
17 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
18 Ierīces turēšana
18 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
18 Skaļuma regulēšana
18 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Pamatinformācija

19 Indikatora ikonas
20 Skārienekrāna lietošana
24 Kontroles kustības
27 Plaukstas kustības
28 Gaisa žests
30 Skats no augšas
31 Samsung viedā pauze
31 Skārienekrāna jutības palielināšana
32 Vairāku logu režīma ieslēgšana
33 Paziņojumi
35 Sākuma ekrāns
37 Programmu izmantošana
38 Programmu saraksts
39 Palīdzība
39 Teksta ievade
41 Pievienošana Wi-Fi tīklam
43 Kontu iestatīšana
43 Failu pārsūtīšana
45 Ierīces nodrošināšana
46 Ierīces atjaunināšana

Sakari

47 Tālrunis
52 Kontakti
55 Ziņas
57 E-pasts
59 Gmail
60 Hangouts
60 Google+
61 Fotoattēli
61 ChatON

Tīmeklis un tīkls

62 Internets
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 Samsung Link

67 Group Play
69 NFC
70 S Beam
71 WatchON

Multivide

72 Mūzika
74 Kamera
82 Galerija
86 Story Album
90 Video
91 YouTube
92 Flipboard

Programmu un multivides veikali

93 Play veikals
94 Samsung GALAXY Apps
94 Play grām.
95 Play filmas
95 Play mūzika
95 Play spēles
95 Play kiosks

Utilītas

96 S Memo
98 S Planner
100 Dropbox
101 Cloud
101 Disks
102 Pulkstenis
104 Kalkulators
104 S Health
112 S Translator
112 Balss ierakstītājs
114 S Voice
116 Google
117 Balss meklēšana
117 Mani Faili
118 Lejupielādes
118 TripAdvisor
118 KNOX
119 Optiskais lasītājs
120 Samsung Wallet

Ceļošana un tuvākā apkaime

121 Maps

Iestatījumi

122 Par iestatījumiem
122 SAVIENOJUMI
125 MANA IERĪCE
137 KONTI
137 CITI
140 Google iestatījumi

Traucējummeklēšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

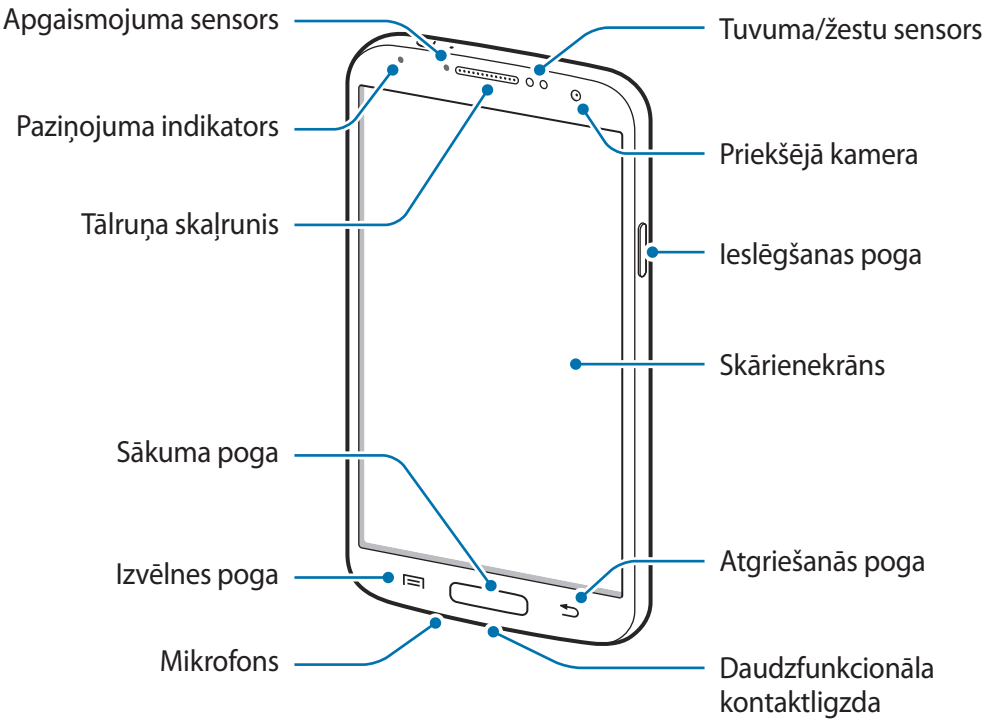

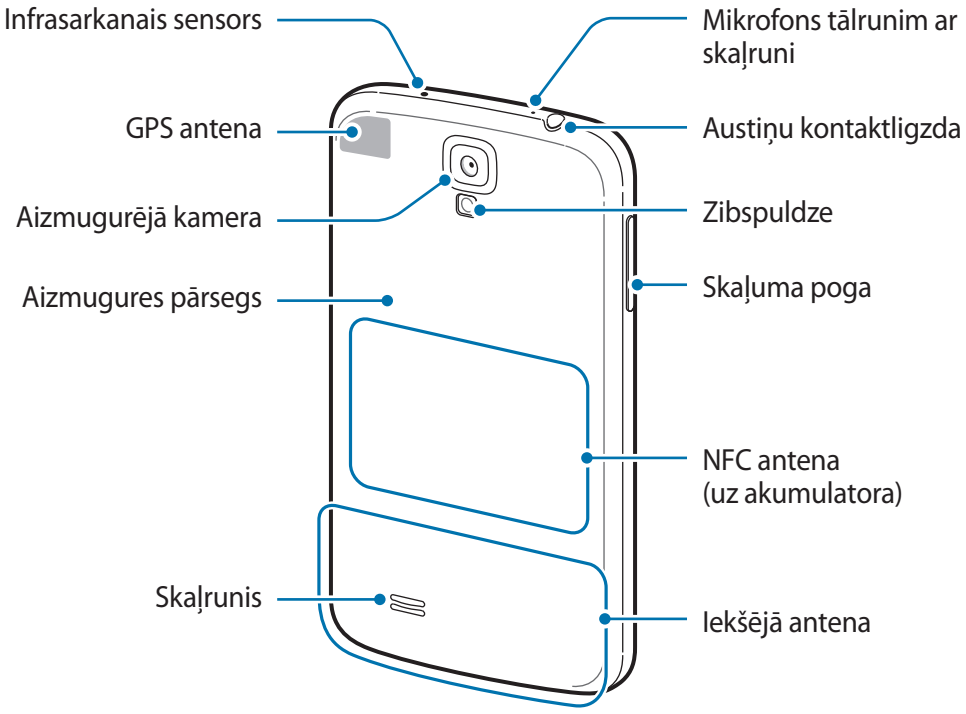

Mikrofons ierīces augšdaļā ir aktīvs tikai tad, ja tiek izmantots skaļrunis vai ierakstīts video.

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Nelietojiet ekrāna aizsargplēvi. Tas izraisa sensora darbības traucējumus.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga	Funkcija
Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Turiet nospiestu vairāk nekā 7 sekunžu ilgumā, lai atiestatītu ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, "uzkāršanās" vai "iesalšana". • Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
Izvēlne	• Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju sarakstu. • Pieskarieties un turiet, lai palaistu Google meklēšanu.
Sākuma	• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Turiet nospiestu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.
Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Akumulators
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas rezultātā.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja SIM vai USIM karti un ierīces komplektā iekļauto akumulatoru.

- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai micro SIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu detalizētu informāciju par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

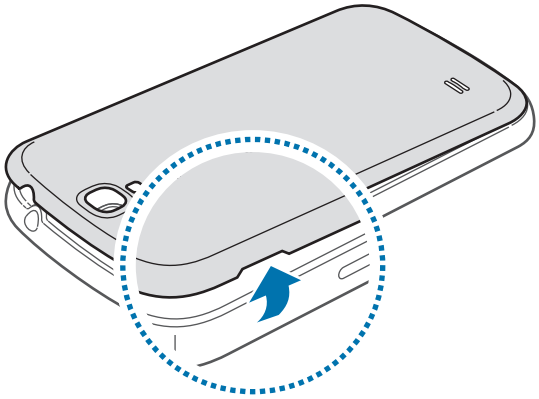

Lai netraumētu nagus, noņemiet aizmugures pārsegu piesardzīgi.

Nesalieciet vai negroziet par daudz aizmugures pārsegu. Pretējā gadījumā varat sabojāt aizmugurējo vāciņu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

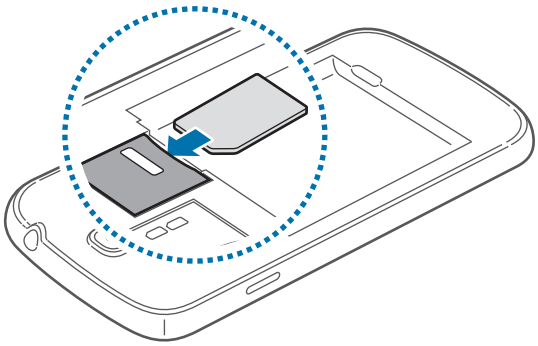

3 Bīdiet SIM vai USIM karti slotā, līdz tā nofiksēsies vietā.

- Neievietojiet atmiņas karti SIM kartes slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM kartes slotā, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

4 Ievietojiet akumulatoru.

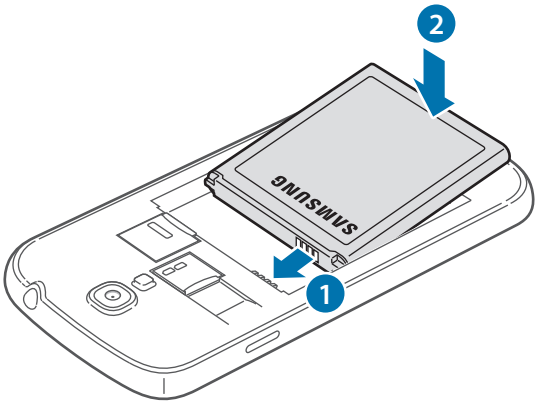

5 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

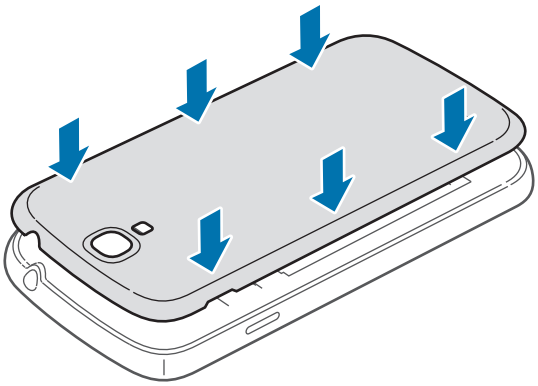

SIM vai USIM kartes un akumulatora izņemšana

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izvelciet akumulatoru.

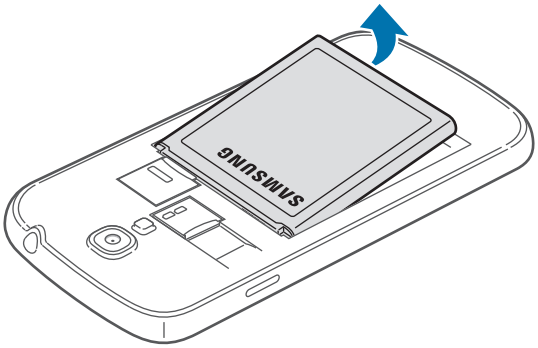

3 Iespiediet SIM vai USIM karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

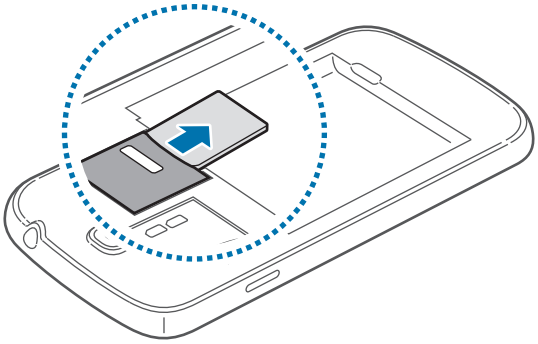

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, uzlādējiet akumulatoru ar lādētāju. Uzlādei var izmantot arī datoru, pievienojot tam ierīci ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Vienlaicīgi izmantojot vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiks ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

Uzlāde, izmantojot lādētāju

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

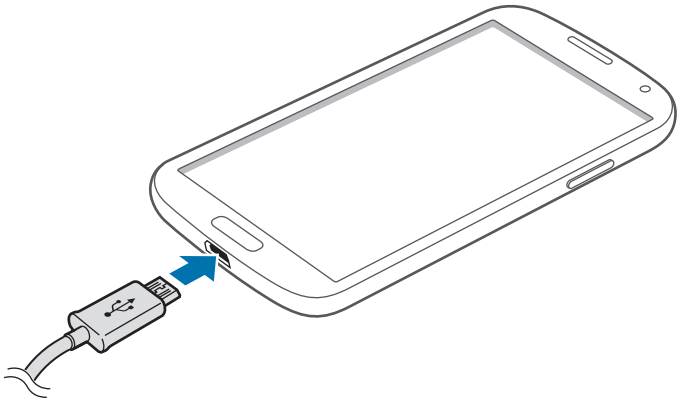

Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.

Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru pirms nav atvienots lādētājs. Tas var izraisīt ierīces bojājumus.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.

Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:

Notiek uzlāde

Pilnībā uzlādēts

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Atslēdziet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar max kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, ierīce prasīs pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorija parādās **SD karte** mapē.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

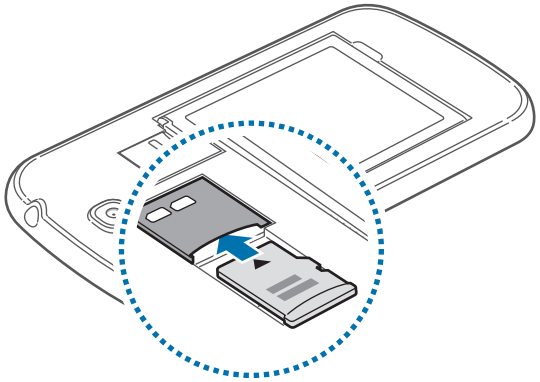

4 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatīj.** → **CITI** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīcē tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatīj.** → **CITI** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **FORMATĒT SD KARTI** → **DZĒST VISU**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Dažu sekunžu ilgumā turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu vai izslēgtu.

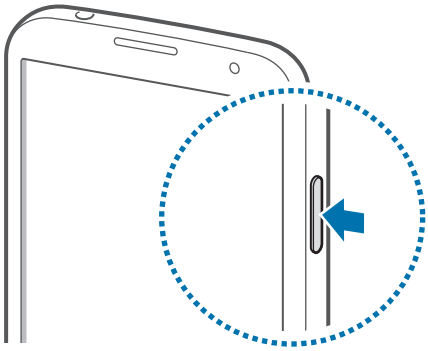

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties **Izslēgt**.

Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, kad tā ir izslēgta, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu un ar pirkstu uzsitiet jebkurā virzienā atbloķētās ekrāna daļas robežās ekrāna apakšdaļā.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Turiet nospiestu skaļuma pogu, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa**.

Pamatinformācija

Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	HSPA+ tīkls pievienots
	LTE tīkls pievienots
	Wi-Fi pievienots
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Aktivizēta gaisa žesta funkcija
	Aktivizēta Viedā ekrāna funkcija
	Sinhronizēts ar internetu
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte

Ikona	Nozīme
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem.

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pirkstu žesti

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, lai izvēlētos izvēlnes vienumu, lai pieskartos ekrānā redzamajai pogai, vai lai ievadītu rakstīmi izmantojot ekrānā redzamo tastatūru, pieskarieties tai ar pirkstu.

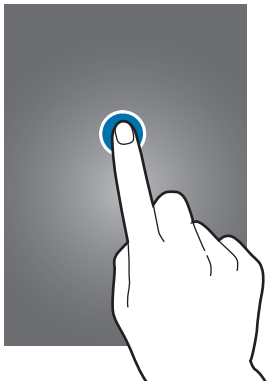

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam un turiet ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

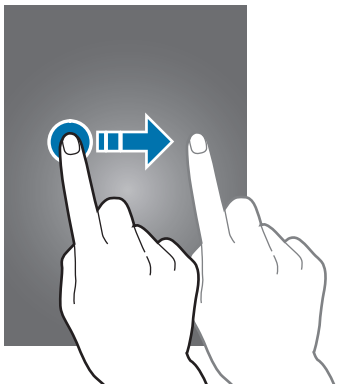

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

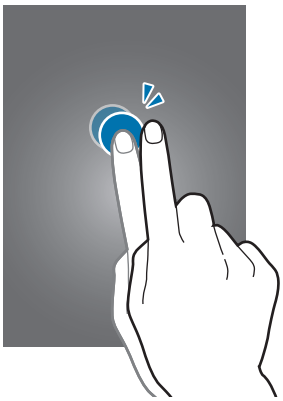

Pārvilkšana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Lai ritinātu tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu, viegli uzsitiet pa ekrānu augšpusē vai lejpusē.

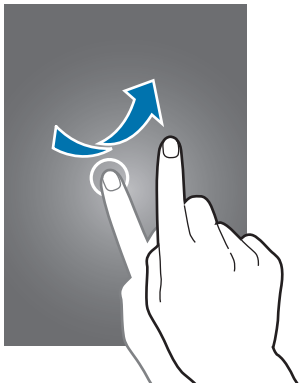

Pirkstu saspiešana

Lai tuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzlieciet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai tālinātu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

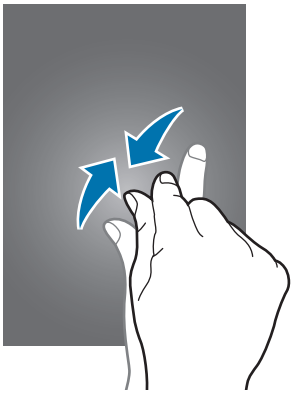

Kontroles kustības

Vienkāršas kustības atvieglo ierīces darbības vadību.

Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatīj.** → **MANA IERĪCE** → **Kustības un žesti** → **Kustība** un tad velciet slēdzi **Kustība** pa labi.

Pārmērīga ierīces kratīšana vai pakļaušana triecienu ietekmei var radīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

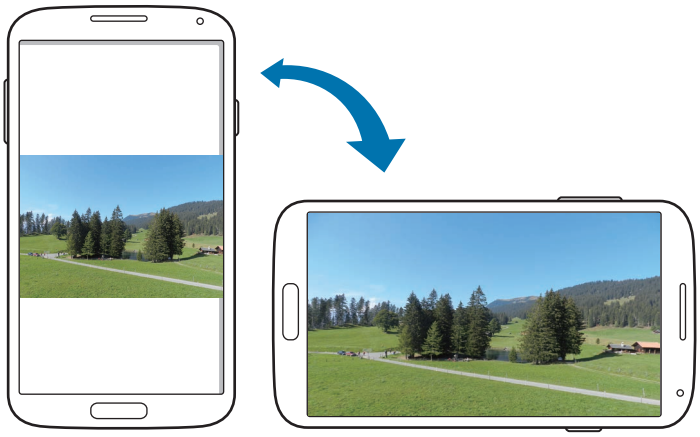

Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**

- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas. Pagriežot kalkulatoru ainavorientācijā, tas pāriet uz darbību zinātniskā kalkulatora režīmā.

Pacelšana

Paceļot ierīci pēc gaidstāves perioda vai ekrāna izslēgšanas, tā vibrē, ja ir neatbildēti zvani vai saņemti jauni ziņojumi.

Turēšana pie auss

Skatot zvana, ziņas vai kontakta informāciju, paceliet un turiet ierīci pie auss, lai veiktu zvanu.

Panoramēšana, lai pārlūkotu

Kad pietuvināts attēls, pieskarieties un turiet ekrāna punktu, un tad virziet ierīci jebkurā virzienā, lai pārlūkotu attēlu.

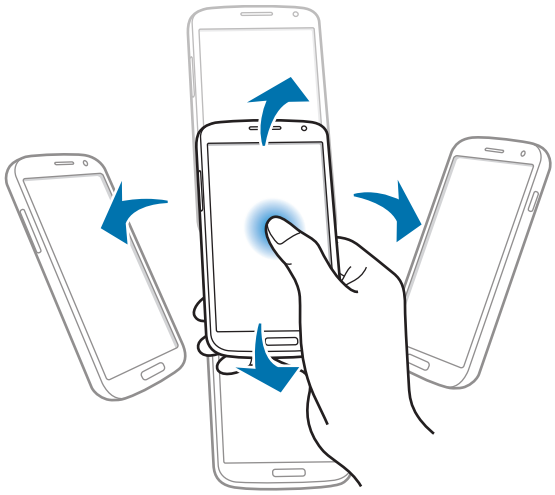

Apgriešana

Apgrieziet ierīci otrādi, lai izslēgtu zvana signāla skaņu, vai pauzētu multivides atskaņošanu.

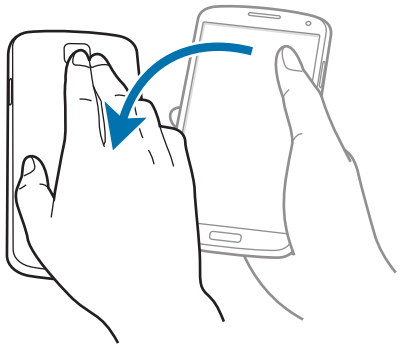

Sasvēršana

Ar pirkstiem turiet divus punktus ekrānā un sasveriet ierīci uz priekšu vai atpakaļ, lai tuvinātu vai tālinātu.

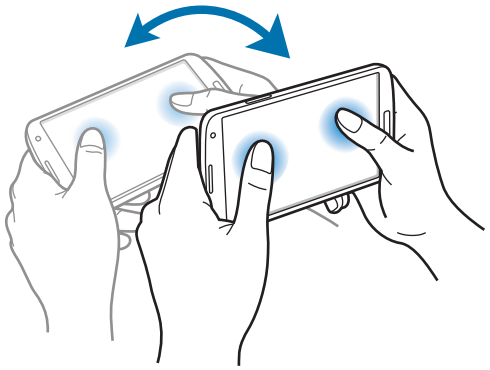

Plaukstas kustības

Izmantojiet plaukstas kustības, lai vadītu ierīci, pieskaroties ekrānam.

Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta plaukstas kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatīj.** → **MANA IERĪCE** → **Kustības un žesti** → **Plaukstas kustība** un tad velciet slēdzi **Plaukstas kustība** pa labi.

Notraukšana

Notrauciet ar roku pāri ekrānam, lai tvertu ekrānuzņēmumu. Attēls tiek saglabāts mapē **Galerija** → **Screenshots**. Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

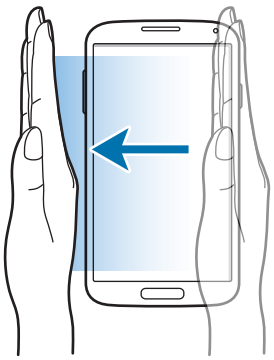

Aizsegšana

Apsedziet ekrānu ar savu plaukstu, lai apklusinātu ienākošos zvanus vai modinātājus vai lai pauzētu multivides atskaņošanu.

Gaisa žests

Izmantojiet šo funkciju, lai kontrolētu funkcijas, nepieskaroties ekrānam.

Pirms funkcijas Gaisa žests izmantošanas pārliecinieties, vai šī funkcija ir aktivizēta. Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatīj.** → **MANA IERĪCE** → **Kustības un žesti** → **Gaisa žests** un tad velciet slēdzi **Gaisa žests** pa labi.

Ierīce var neatpazīt jūsu žestus, ja tos veicat pārāk tālu no ierīces vai esat tumšā apģērbā, piemēram, cimdos.

Ātrais apskats

Kad ekrāns ir izslēgts, virziet roku pār sensoru, lai apskatītu paziņojumus, neatbildētus zvanus, jaunus ziņojumus, laiku un datumu utt.

Bezskāriena pārlūkošana

Virziet roku pa kreisi vai pa labi pār sensoru, lai pārlūkotu attēlus, dziesmas vai piezīmes.

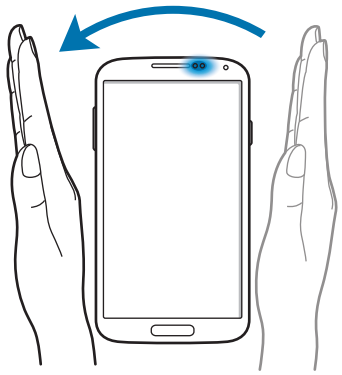

Bezskāriena pārvietošana

Ar vienu roku pieskarieties pie ikonas un turiet to piespiestu, pēc tam virziet otru roku pa kreisi vai pa labi virs sensora, lai pārvietotu ikonu uz citu vietu.

Izmantojot dienas vai nedēļas kalendāru, turiet nospiestu notikumu un pēc tam virziet otru roku pa kreisi vai pa labi, lai pārnestu notikumu uz citu dienu vai nedēļu.

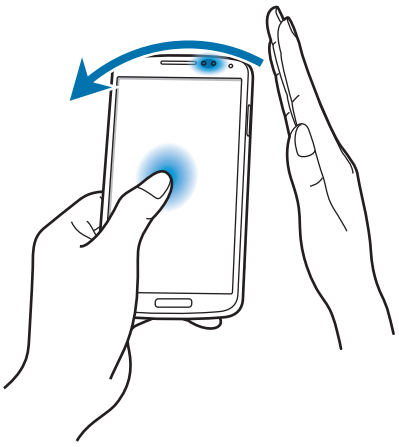

Bezskāriena atbildēšana uz zvanu

Kad ienāk zvans, virziet roku pa kreisi un pēc tam pa labi pār sensoru, lai atbildētu uz zvanu.

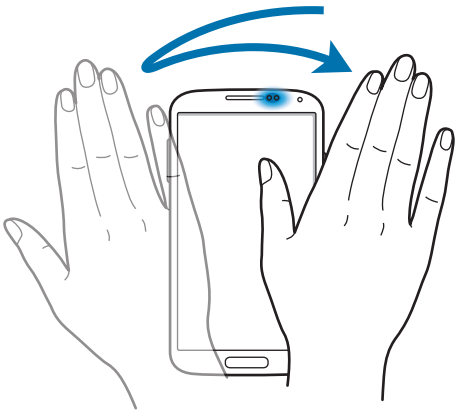

Skats no augšas

Izmantojiet šo funkciju, lai izpildītu dažādas funkcijas, kamēr virs ekrāna ir jūsu pirksts.

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatīj.** → **MANA IERĪCE** → **Skats no augšas** un tad velciet slēdzi **Skats no augšas** pa labi.

Norādiet ar pirkstu uz vienumu, lai priekšskatītu saturu vai skatītu informāciju uznirstošajā logā. Kad rādāt uz tīmekļa lapas apgabalu vairākas sekundes, ierīce palielina apgabalu.

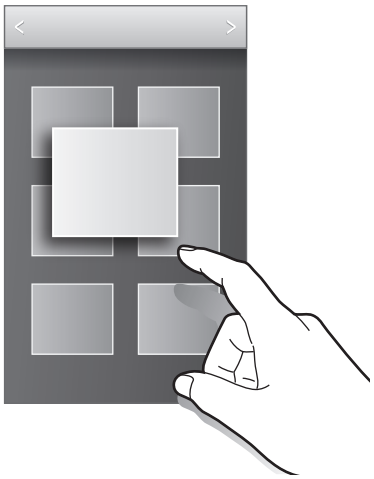

Samsung viedā pauze

Izmantojiet šo funkciju, lai pauzētu video, kad jūs neskatieties ekrānā.

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatīj.** → **MANA IERĪCE** → **Viedais ekrāns** un pēc tam atzīmējiet **Viedā pauze**.

Video atskaņošanas laikā neskatieties uz ekrānu, lai pauzētu video. Lai atsāktu atskaņošanu, atkal paskatieties uz ekrānu.

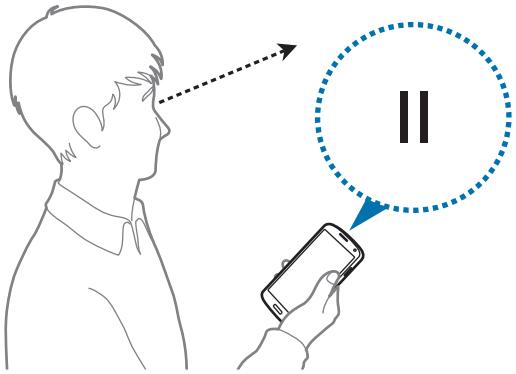

Skārienekrāna jutības palielināšana

Izmantojiet šo funkciju, lai ļautu ierīcei automātiski pielāgot tās skārienjutību.

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatīj.** → **MANA IERĪCE** → **Displejs** un pēc tam atzīmējiet **Palielināt skārienjutību**.

- Izmantojiet ādas cimdus, lai ierīce labāk atpazītu pieskārienu ekrāna lietošanas laikā. Citi materiāli var netikt atpazīti.
- Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojot ierīci ar rokās uzvilktiem cimdiem, pieskarieties ekrānam stingrāk.
- Cimdu režīmā neizmantojot cimdus, var rasties neparedzēti pieskāriena signāli.

Vairāku logu režīma ieslēgšana

Izmantojiet šo funkciju, lai uz ekrāna strādātu divās programmās vienlaicīgi.

- Var darboties tikai programmas uz Vairāku logu paneļa.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai izmantotu Vairāku logu paneli, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **MANA IERĪCE** → **Displejs** un pēc tam atzīmējiet **Vairāki logi**.

Vairāku logu paneļa lietošana

Lai rādītu Vairāku logu paneli, pieskarieties un turiet ⮌. Vairāku logu panelis parādās ekrāna labajā pusē. Izvēlieties vienu programmu un pēc tam velciet citu programmu jaunajā vietā. Lai paslēptu Vairāku logu paneli, vēlreiz pieskarieties un turiet ⮌.

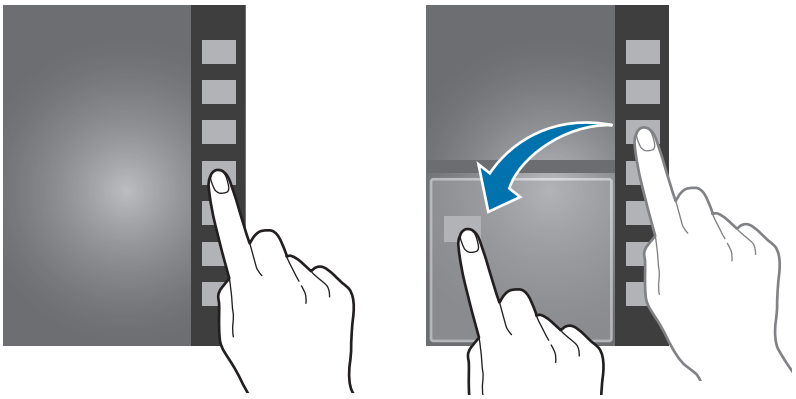

Velciet apli starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.

Vairāku logu programmu lietošana

Izmantojot Vairāku logu programmas, izvēlieties programmas logu, pieskarieties aplim starp programmu logiem, un tad izmantojiet kādu no sekojošajiem.

- : pārslēgties starp vietām Vairāku logu programmās.
- : koplietot vienumus starp programmu logiem. Velciet vienumu, lai koplietotu no viena loga uz otru. Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.
- : maksimizēt logu, lai tas ietilptu ekrānā.
- : aizvērt programmu.

Failu kopīgošana

Velciet vienumu, kuru jūs vēlaties koplietot uz otru logu. Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

Sapārota loga izveidošana

Izmantojiet šo funkciju, lai saglabātu pašreiz atvērto Vairāku logu programmu kombināciju.

Vairāku logu panelī, pieskarieties → **Izveidot**.

Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai paziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu u.c. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.

Izmantojot paziņojumu paneli, jūs varat aplūkot ierīces pašreizējos iestatījumus. Velciet uz leju no statusa slejas, un tad pieskarieties , lai izmantotu sekojošās iespējas:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Lokācija**: aktivizējiet vai deaktivējiet GPS funkciju.

- **Skaņa**: klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Ekrāna pagrieš.**: ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Mobilie dati**: aktivizējiet vai deaktivējiet datu savienojumu.
- **Vairāklogu**: iestatiet vairāku logu režīma lietošanu.
- **Mobilais tīklājs**: Wi-Fi piesaistes funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Screen Mirroring**: ekrāna atspoguļošanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **S Beam**: S Beam funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **NFC**: NFC funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Sinhron.**: programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Lasīš. režīms**: lasīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Lasīšanas režīmā ierīce palīdz aizsargāt acis, kad lasāt naktī. Lai izvēlētos, kurām lietojumprogrammām tas tiks izmantots, pieskarieties **Iestatīj.** → **MANA IERĪCE** → **Displejs** → **Lasīšanas režīms**.
- **Viedā sekošana**: viedās sekošana funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Viedā pauze**: viedās pauzes funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Enerģijas taup.**: enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Lidojuma režīms**: lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Skats no augšas**: skats no augšas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Gaisa žests**: gaisa žests funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Brīvroku režīms**: brīvroku režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai pārkārtotu paziņojumu paneļa iespējas, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie → , pieskarieties un turiet vienumu un velciet to uz citu vietu.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas indikatoru ikonas, logrīki, programmu ātrpiekļuves u.c.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Sākuma ekrāna režīma maiņa

Sākuma ekrānam ir standarta un vieglie režīmi. Vieglajā režīmā var ērti piekļūt biežāk izmantotajām programmām, kontaktpersonām un iestatījumiem, pievienojot ātrpiekļuves sākuma ekrānā.

Lai pārslēgtos uz vieglo režīmu, Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatīj.** → **MANA IERĪCE** → **Vienkāršais režīms** → **Vienkāršais režīms** → **GATAVS**.

Vienumu pārkārtošana

Programmas ikonas pievienošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet to paneļa priekšskatījumā.

Vienuma pārvietošana

Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Vienuma noņemšana

Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst sarkana, atlaidiet vienumu.

Paneļu pārkārtošana

Jauna paneļa pievienošana

Savelciet uz ekrāna, ritiniet uz pēdējo lapu un pēc tam pieskarieties .

Paneļa pārvietošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Sakniebiet uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšpusē.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšā vietā, un tad pieskarieties **Fona attēli**. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **MANA IERĪCE** → **Displejs** → **Fona attēls**.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties no parādītajiem attēliem ekrāna lejasdaļā.

Lai izvēlētos ar ierīces kameru uzņemtos vai citus attēlus, pieskarieties **No galerijas**.

3 Pieskarieties **IESTATĪT KĀ FONA ATTĒLU** vai **SAGLABĀT**.

Logrīku izmantošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā. Lai tos izmantotu, pievienojiet logrīkus no logrīku paneļa sākuma ekrānam.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku pievienošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā pieskarieties → **Logrīki**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, un pēc tam pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānā. Novietojiet to jums vēlamā vietā, mainiet tā izmēru velkot rāmi, ja nepieciešams, un tad pieskarieties jebkur ekrānā, lai saglabātu logrīka atrašanās vietu.

Iestatījumu ātrpiekļuves logrīka lietošana

Sākuma ekrānā pieskarieties → **Logrīki** → **Iestatījumi** un pēc tam pieskarieties un turiet **Iestatījumu īsceļš**, lai atvērtu iestatījumu iespēju sarakstu. Izvēlieties iestatījuma iespēju, lai to pievienotu sākuma ekrānā kā ātrpiekļuvi.

Programmu izmantošana

Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Nospiediet un turiet sākuma pogu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.

Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.

Turiet nospiestu sākuma pogu, pieskarieties un pēc tam pieskarieties **BEIGT** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas palaistās programmas, pieskarieties **BEIGT VISU**. Vai arī turiet nospiestu sākuma pogu un pieskarieties pie .

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Programmu pārkārtošana

Šī funkcija pieejama tikai konfigurējamajā režģa skatā.

Pieskarieties pie → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Pieskarieties pie → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pēc tam pieskarieties **Gat.** Ielieciet lietojumprogrammas jaunā mapē, velkot tās, un pēc tam pieskarieties , lai saglabātu kārtību.

Paneļu pārkārtošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, **GALAXY Apps**, lai lejupielādētu un instalētu programmas.

Programmu atinstalēšana

Pieskarieties → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un tad izvēlieties programmu, lai to atinstalētu.

Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

Programmu atspējošana

Pieskarieties → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un tad izvēlieties programmu, lai to atspējotu.

Lai iespējotu programmu, Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **CITI** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet uz **DEAKTIVIZĒTS**, izvēlieties lietojumprogrammu un pēc tam pieskarieties **AKTIVIZĒT**.

- Lejupielādētās programmas un dažas noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīcē, nevar atspējot.
- Kad jūs izmantojiet šo funkciju, atspējotās programmas pazūd no programmu saraksta, bet joprojām tiek saglabātas ierīcē.

Palīdzība

Piekļūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Palīdzība**. Izvēlieties kategoriju, lai skatītu padomus.

Lai kārtotu kategorijas alfabētiskā kārtībā, pieskarieties pie .

Lai meklētu atslēgvārdus, pieskarieties pie .

Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram teksta laukam, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties **Izvēlēties tastatūru** un tad izvēlieties izmantojamo tastatūru.

Samsung tastatūras lietošana

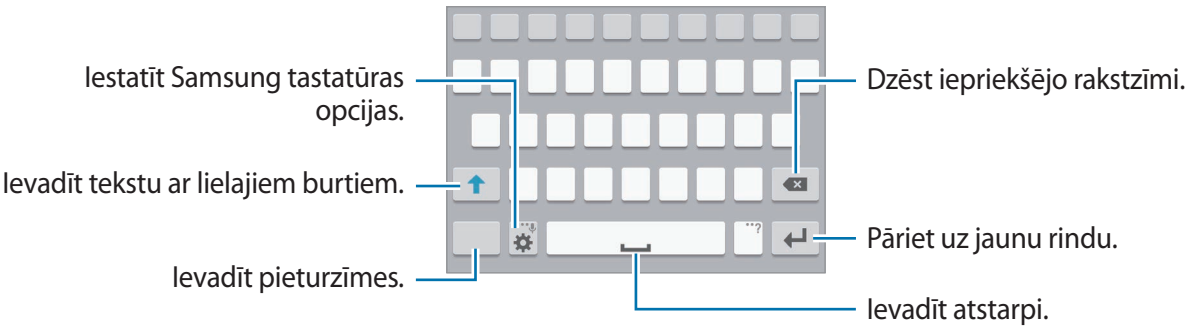

Lielo burtu ievadīšana

Pirms rakstzīmes ievadīšanas pieskarieties pie . Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem.

Tastatūras veida maiņa

Lai nomainītu tastatūras tipu, pieskarieties un turiet un pēc tam pieskarieties pie . Peldošajā tastatūrā pieskarieties un turiet cilni, un pārvietojiet peldošo tastatūru citā vietā.

Valodu tastatūru maiņa

Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdiet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodu tastatūru.

Rokraksts

Pieskarieties un turiet , pieskarieties pie un uzrakstiet vārdu ar pirkstu. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti vārdu piedāvājumi. Izvēlieties piedāvāto vārdu.

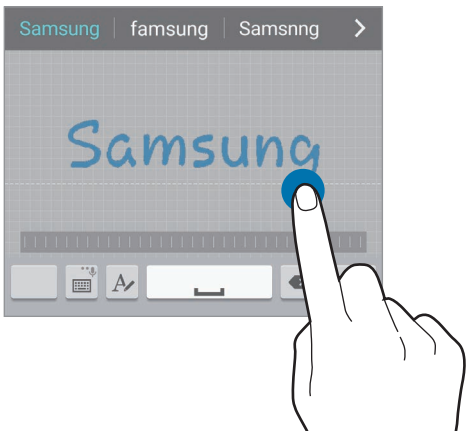

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdu pareizi, pieskarieties uz pasvītrotā teksta un izvēlieties alternatīvo vārdu vai frāzi no nolaižamā saraksta.

Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.

Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Izgriezt**, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.

Pievienošana Wi-Fi tīklam

Savienojiet ierīci ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (122. lpp.)

Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **Wi-Fi** un tad velciet slēdzi **Wi-Fi** pa labi.

Atklāto Wi-Fi tīklu sarakstā izvēlieties tīklu, ja nepieciešams, ievadiet paroli, un pēc tam pieskarieties **SAVIENOT**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveidojusi savienojums ar Wi-Fi tīklu, tā automātiski izveidos savienojumu ar šo tīklu, kad vien tas būs pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un tad pieskarieties **SAVIENOT**.

Wi-Fi CERTIFIED Passpoint pievienošana

Ar Passpoint, ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi tīklus un izveido ar kādu no tiem savienojumu. Ja jūs pārvietojaties uz jaunu vietu, tas izveidos savienojumu ar citu pieejamu Wi-Fi tīklu, neprasot paroli.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **Wi-Fi** → ☰ → **Papildu** un pēc tam atzīmējiet **Passpoint**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce ar to automātiski neizveidos savienojumu. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un tad pieskarieties **AIZMIRST**.

Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, **Play veikals**, ir nepieciešams Google konts, un **GALAXY Apps** ir nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Google kontu.

Lai pierakstītos vai pieteiktos Google kontā, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **KONTI** → **Konta pievienošana** → **Google**. Tad ievadiet savu e-pasta adresi, lai pierakstītos, vai pieskarieties **VAI IZVEIDOJIET JAUNU KONTU**, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.

Iestatiet arī Samsung kontu.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **KONTI**, izvēlieties konta nosaukumu sarakstā **Mani konti**, izvēlieties noņemamo kontu un pēc tam pieskarieties → **Noņemt kontu**.

Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Šādus faila formātus atbalsta dažas programmas. Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras versijas vai datora operētājsistēmas.

- Mūzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac un flac
- Attēli: bmp, gif, jpg un png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv un mkv
- Dokumenti: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf un txt

Ja programmas nevar atskaņot failus divx vai ac3 formātā, instalējiet programmas, kas tos atbalsta.

Savienojuma izveide ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzībā.

Savienojuma izveide ar Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

Multivides ierīces pievienošana

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces nodrošināšana

Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **MANA IERĪCE** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

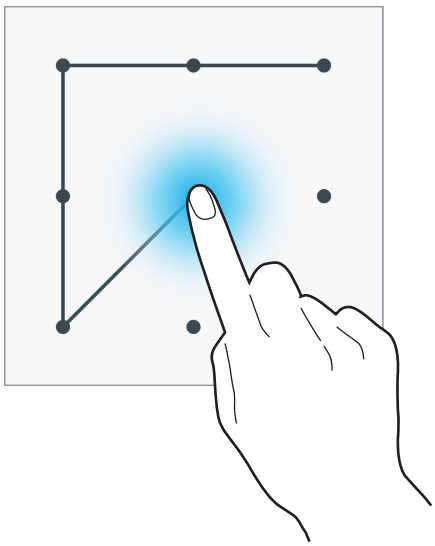

PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **MANA IERĪCE** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **MANA IERĪCE** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.

Ja esat aizmirsis atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzības sadaļā.

- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **CITI** → **Par ierīci** → **Programmat. atjauninājumi** → **Atjaunināt tūlīt**.

Sakari

Tālrunis

Izmantojiet šo programmu, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Tālrunis**.

Zvanu veikšana

Zvana veikšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Tastatūra**: ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties pie .
- **Žurnāli**: veiciet zvanu no izejošo un ienākošo zvanu vai ziņojumu saraksta.
- **Izlase**: veiciet zvanu no kontaktpersonu izlases saraksta.
- **Kontakti**: veiciet zvanu no kontaktpersonu saraksta.

Ātro numuru sastādīšana

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

Numuru prognozēšana

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.

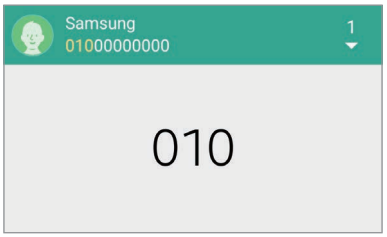

Kontaktpersonu atrašana

Ievadiet vārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai kontaktpersonu atrastu kontaktpersonu sarakstā. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti kontaktpersonu priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu šai kontaktpersonai.

Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties un turiet nospiestu **0**, līdz parādās zīme +. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties .

Zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- : izvēlieties ekvalaizera iespēju izmantošanai zvana laikā.
- : deaktivizējiet trokšņa samazināšanas funkciju, kas novērš fona troksni, lai otra puse var dzirdēt jūs skaidrāk.
- : skaļuma palielināšana.
- **Aizturēt**: aizturiet zvanu. Pieskarieties **Atsākt** lai atsāktu aizturēto zvanu.
- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Beigt**: pašreizējā zvana beigšana.
- **Skaļrunis**: aktivizējiet skaļruni. Izmantojot skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
- **Bez skaņas**: izslēdziet mikrofonu, lai otra puse jūs nedzirdētu.
- **Bluetooth**: pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
- **Pārslēgt**: pārslēdzieties starp diviem zvaniem.
- **Apvienot**: runājiet ar vairākiem sarunbiedriem, ja ir izveidots savienojums ar diviem zvaniem. Atkārtojiet šo, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja konferences zvanu pakalpojums ir aktīvs.

- → **Kontakti**: atveriet kontaktu sarakstu.
- → **Atgādne**: izveidojiet piezīmi.
- → **Ziņa**: nosūtiet ziņojumu.

Kontaktu pievienošana

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstā no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties pie **Pievienošana kontaktiem**.

Ziņojuma sūtīšana

Pieskarieties → **Sūtīt ziņu**, lai nosūtītu ziņojumu displejā redzamajam numuram.

Zvanu arhīvu apskatīšana

Pieskarieties pie **Žurnāli**, lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu vēsturi.

Lai filtrētu zvanu žurnālu, pieskarieties **Visi žurnāli** un tad izvēlieties iespēju.

Fiksēto numuru sastādīšana

Ierīci var iestatīt, lai ierobežotu izejošos zvanus tikai ar noteiktu numuru prefiksu. Šie prefiksi tiek glabāti SIM vai USIM kartē.

Pieskarieties → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Citi iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktiv. fiks. zv. nr.** un tad ievadiet PIN2, kas tiek piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Pieskarieties pie **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet numurus.

Zvanu liegums

Ierīci var iestatīt, lai novērstu konkrētu zvanu veikšanu. Piemēram, starptautiskās sarunas var tikt deaktivizētas.

Pieskarieties → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Citi iestatījumi** → **Zvanu liegumi**, izvēlieties zvana veidu, izvēlieties zvanu lieguma iespēju un tad ievadiet paroli.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var veikt vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup. Lai izveidotu noraidījuma ziņojumu, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Atteikuma ziņas**.

Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana

Pieskarieties → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Zvana noraidīšana** → **Automātiskās noraidīšanas režīms** → **Autom. noraidīt numurus** un tad pieskarieties **Automātiski noraidīto saraksts**. Pieskarieties , ievadiet numuru, piešķiriet kategoriju un pēc tam pieskarieties **SAGLABĀT**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās . Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus.

Zvanu gaidīšana

Zvanu gaidīšana ir pakalpojums, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Lietotājs var izmantot šo pakalpojumu, lai pārtrauktu pašreizējo sarunu un pārietu uz ienākošu zvanu. Šis pakalpojums nav pieejams video zvaniem.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Citi iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**.

Zvanu pārsūtīšana

Ierīci var iestatīt, lai nosūtītu ienākošos zvanus uz konkrētu numuru.

Pieskarieties → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Citi iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** un tad izvēlieties zvana veidu un nosacījumu. Ievadiet numuru un pieskarieties **AKTIVIZĒT**.

Video zvani

Video zvana veikšana

Ievadiet numuru vai izvēlieties kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta un pēc tam pieskarieties pie , lai veiktu videozvanu.

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **Pārslēgt**: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Bez skaņas**: izslēdziet mikrofonu, lai otra puse jūs nedzirdētu.
- **Beigt**: pašreizējā zvana beigšana.
- → **Slēpt mani**: paslēpt savu attēlu no sarunbiedra.
- → **Izejošs attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- → **Ierakstīt videoklipu**: veikt video ierakstu no sarunbiedra attēliem.
- → **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- → **Skaļrunis izslēgts**: atslēdziet skaļruņa funkciju.
- → **Pārslēgt uz austiņām**: pārslēdzieties uz Bluetooth austiņām, ja tām ir izveidots savienojums ar ierīci.
- → **Aktivizēt duālo kameru**: izmantojiet priekšējo un aizmugures kameru, lai sarunbiedrs varētu redzēt jūs un jums apkārt notiekošo.

Tiks nodrošināts video zvans duālās kameras režīmā līdz 3 minūšu garumā. Pēc 3 minūtēm ierīce izslēgs aizmugurējo kameru, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju.

Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvaldība

Kontakta izveidošana

Pieskarieties un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
- / : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie .

Kontakta dzēšana

Pieskarieties pie → **Dzēst**.

Ātrā zvana numura iestatīšana

Pieskarieties → **Ātrie zvani**, izvēlieties ātrās zvanīšanas numuru, un pēc tam izvēlieties tam kontaktpersonu. Lai noņemtu ātrās zvanīšanas numuru, pieskarieties pie .

Kontaktu meklēšana

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas pa labi no kontaktu saraksta, lai paātrinātu ritināšanu, velkot gar to ar pirkstu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veikt balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

Kontaktu rādīšana

Pēc noklusējuma ierīce rāda visas ierīcē, SIM vai USIM kartē, vai citā kontā saglabātos kontaktus.

Pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Kontakti, ko parādīt** un pēc tam izvēlieties atrašanās vietu, kur ir saglabāti kontakti.

Kontaktu pārvietošana

Kontaktu pārvietošana uz Google

Pieskarieties → **Pārvietot ierīces kontaktus uz** → **Google**.

Kontaktu pārvietošana uz Samsung

Pieskarieties → **Pārvietot ierīces kontaktus uz** → **Samsung account**.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Kontaktu importēšana

Pieskarieties → **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Kontaktu importēšana/eksportēšana** → **Importēt no SIM kartes**, **Importēt no SD kartes** vai **Importēt no ierīces krātuves**.

Kontaktu eksportēšana

Pieskarieties → **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Kontaktu importēšana/eksportēšana** → **Eksportēt uz SIM karti**, **Eksportēt uz SD karti** vai **Eksportēt uz ierīces krātuvi**.

Kontaktu kopīgošana

Pieskarieties → **Kopīgot vizītkarti**, izvēlieties kontaktus, pieskarties **GATAVS** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

Kontaktu izlase

Pieskarieties , lai pievienotu kontaktus izlasei.

Pieskarieties pie un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Izņemt no izlases**: noņemt kontaktus no izlases.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Kontaktu grupas

Pieskarieties **Kontakti** → .

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties pie . Izvēlieties pievienojamos kontaktus un pēc tam pieskarieties **GATAVS**.

Grupu pārvaldīšana

Pieskarieties pie un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Dzēst grupu**: izvēlieties lietotāja pievienotās grupas un pēc tam pieskarieties **GATAVS**. Noklusējuma grupas nevar dzēst.
- **Mainīt secību**: pieskarieties un turiet blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai lejup uz citu vietu, un pēc tam pieskarieties pie **GATAVS**.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Ziņojuma vai e-pasta sūtīšana grupu biedriem

Pieskarieties **Kontakti** → → **Sūtīt ziņu vai e-pasta ziņu** → **Ziņa** vai **E-pasts** → **GRUPAS**. Izvēlieties grupu, izvēlieties dalībniekus un tad pieskarieties **GATAVS**.

Vizītkarte

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties **Iestatīt manu profilu**, ievadiet papildinformāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties **SAGLABĀT**. Ja lietotāja informācija ir saglabāta, iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti un pieskarieties , lai rediģētu.

Pieskarieties pie → **Kopīgot vizītkarti** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Ziņas

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu īsziņas (SMS) un multiziņas (MMS).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Ziņas**.

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs neatrodas sava pakalpojumu sniedzēja tiešajā darbības zonā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie , pievienojiet adresātus, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie .

Izmantojiet šādas metodes, lai pievienotu adresātus:

- Ievadiet tālruņa numuru.
- Pieskarieties , izvēlieties kontaktus un tad pieskarieties **GATAVS**.

Izmantojiet šādas metodes, lai izveidotu:

- Pieskarieties pie , un pievienojiet attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.
- Lai pievienotu tēmu, pieskarieties pie → **Pievienot tēmu**.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties → **Ieplānot ziņu**. Iestatiet laiku un datumu un tad pieskarieties **GATAVS**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav savienota ar tīklu vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Ziņojumu tulkošana un nosūtīšana

Lai izmantotu tulkošanas funkciju, ziņojuma sastādīšanas laikā pieskarieties pie → **Tulkot**, velciet slēdzi **Tulkot** pa labi, iestatiet valodu pāri un pieskarieties pie **LABI**.

Pieskarieties , lai tulkotu ziņojumu, un tad pieskarieties **GATAVS**. Iztulkotais ziņojums aizstās ziņojumu avota valodā.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.

Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumu.

Balss pasta ziņu noklausīšanās

Tastatūrā pieskarieties un turiet **1**, un pēc tam izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **E-pasts**.

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties **TĀLĀK**, ja e-pasta konts ir privāts, piemēram, Google Mail, vai pieskarieties **MANUĀLA IESTATĪŠANA**, ja tas ir uzņēmuma e-pasta konts. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Pārvaldīt kontus** → .

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties , pieskarieties pie izmantojamā e-pasta konta un tad pieskarieties ekrāna apakšā. Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties pie , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, notikumus u.c.

Pieskarieties pie → , lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus, kontaktus, vietas un citu informāciju.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties → **Iepl. e-pasta ziņu**. Atzīmējiet **Iepl. e-pasta ziņu**, iestatiet laiku un datumu un pēc tam pieskarieties **GATAVS**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav savienota ar tīklu vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties .

Pieskarieties ziņojumam, lai to lasītu.

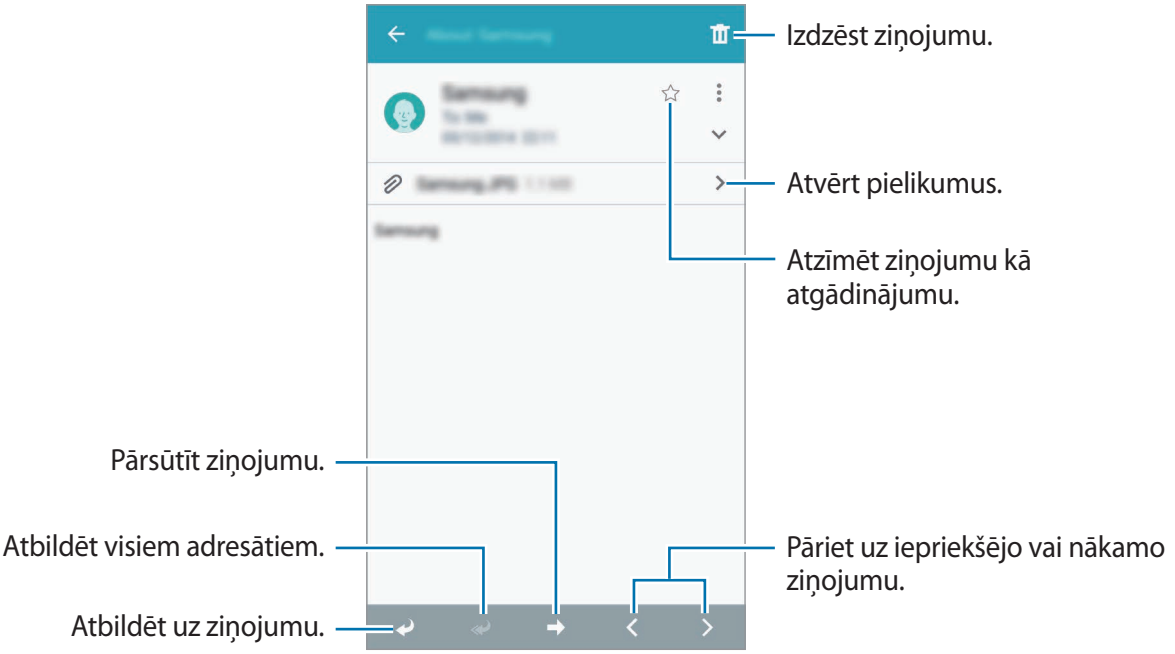

Pieskarieties >, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties **LEJUPIELĀDĒT**, lai to saglabātu.

Gmail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Pieskarieties **Gmail** programmu sarakstā.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties pie , ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties → **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.

Pieskarieties → **Atmest**, lai sāktu no jauna.

Pieskarieties → **Iestatījumi**, lai mainītu Google Mail iestatījumus.

Ziņojumu lasīšana

Etiķetes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti lesūtne.

Lai apskatītu ziņojumus citām etiķetēm, pieskarieties pie .

Lai ziņojumam pievienotu atzīmi, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties → **Mainīt iezīmes** un tad izvēlieties atzīmi ko pievienot.

Hangouts

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Hangouts**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu tērzēšanu, izvēlieties draugu no draugu saraksta vai ievadiet datus, lai meklētu un izvēlētos draugu no meklēšanas rezultātiem.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties **Visi**, lai mainītu kategoriju, un tad ritiniet uz augšu vai leju, lai skatītu publikācijas Jūsu lokos.

Fotoattēli

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu un dalītos ar attēliem vai video, izmantojot Google sociālo tīklu pakalpojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Fotoattēli**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kādu no šīm kategorijām:

- **VISI**: skatīt visus attēlus vai video, kas ir uzņemti vai lejupielādēti ierīcē.
- **LABĀKIE FOTOATTĒLI**: skatīt attēlus vai video, sagrupētus pēc datuma vai albuma. Pieskarieties , lai skatītu visus grupā esošos attēlus vai video.

Tad, izvēlieties attēlu vai video.

Apskatot to, izmantojiet kādu no sekojošajām ikonām:

- : modificēt attēlu.
- : koplietot attēlu vai video ar citiem.
- : dzēst attēlu vai video.

ChatON

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu, izmantojot jebkuru ierīci. Lai izmantotu šo programmu, vispirms ir jāpierakstās savā Samsung kontā vai jāapstiprina jūsu telefona numurs.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **ChatON**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izveidojiet draugu sarakstu, ievadot tālruņa numurus vai Samsung kontu e-pasta adreses vai arī izvēloties draugus ieteikumu sarakstā. Vai arī pieskarieties → **Iestatījumi** → **Kontaktu sinhronizācija** → **Kontaktu sinhronizācija**, lai manuāli sinhronizētu kontaktus no ierīces.

Pieskarieties → **Sākt tērzēšanu** un izvēlieties draugu, ar kuru sākt tērzēšanu.

Tīmeklis un tīkls

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Internets**.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie **Aiziet!**.

Pieskarieties pie , lai tīmekļa lapas skatīšanas laikā kopīgotu, saglabātu vai drukātu pašreizējo tīmekļa lapu.

Lai nomainītu meklētājprogrammu, pieskarieties pie adreses lauka un pēc tam pieskarieties pie meklētājprogrammas ikonas blakus tīmekļa adresei.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie → **Jauna cilne**.

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties pie , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties → , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties → .

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Vēsture

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties → **Vēsture**. Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie → **Notīrīt vēsturi**.

Saites

Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.

Lai skatītu saglabātās saites, izmantojiet **Lejupielādes**. (118. lpp.)

Tīmekļa lapu kopīgošana

Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot**.

Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Koplietot, izmantojot**.

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Chrome**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie → **Jauna cil.**

Lai pārietu uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties → **Nesen atvērtās cilnes** → tīmekļa lapa.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties → , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Sinhronizācija ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat pierakstījies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie → **Nesen atvērtās cilnes**. Izvēlieties atveramo tīmekļa lapu.

Lai skatītu grāmatzīmes, pieskarieties pie → **Grāmatzīmes**.

Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Lai aktivizētu Bluetooth, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **Bluetooth** un pēc tam velciet slēdzi **Bluetooth** pa labi.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **Bluetooth** → **MEKLĒT**, un atklātās ierīces tiek uzskaitītas. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija**. Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie → **Bluetooth** un izvēlieties vienu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu. Pārsūtītais fails tiek saglabāts mapē **Download**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

Screen Mirroring

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu. Šo funkciju var izmantot arī ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Miracast funkciju.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Miracast iespējotas ierīces, kuras neatbalsta liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP), var neatbalstīt šo funkciju.
- Daži faili atskaņošanas laikā atkarībā no tīkla savienojuma var tikt buferizēti.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai varētu šo procesu patiešām izbaudīt.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **Screen Mirroring**. Izvēlieties ierīci, atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet displeju ar ierīces taustiņiem. Lai pieslēgtos ierīcei izmantojot PIN, pieskarieties pie un turiet ierīces nosaukumu, lai ievadītu PIN.

Samsung Link

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu saturu citviet esošās ierīcēs, vai tīmekļa krātuves pakalpojumos, izmantojot internetu. Varat atskaņot un sūtīt multimediju failus no savas ierīces uz citu ierīci vai tīmekļa atmiņas pakalpojumu.

Lai izmantotu šo programmu, vispirms ir jāpierakstās savā Samsung kontā un jāreģistrē divas vai vairākas ierīces. Reģistrācijas metodes var atšķirties atkarībā no ierīces veida.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Link**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Atverot šo programmu, parādīsies saturs no visām jūsu reģistrētajām ierīcēm un glabāšanas pakalpojumiem. Jūs varat pārlūkot un atskaņot to. Lai sāktu koplietot failus, ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju, un tad izvēlieties.

Failu sūtīšana

Nosūtiet failus uz citām ierīcēm vai augšupielādējiet tos tīmekļa atmiņas pakalpojumos.

Pieskarieties , lai izvēlētos ierīci vai tīmekļa krātuvi un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju. Tad, pieskarieties → **Izvēlēties**, izvēlieties failus, un tad pieskarieties .

Failu kopīgošana

Pieskarieties , lai izvēlētos ierīci vai tīmekļa krātuvi un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju. Pēc tam pieskarieties → **Izvēlēties**, izvēlieties failus, pieskarieties un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

Failu atskaņošana ar attālu ierīci

Pieskarieties , lai izvēlētos ierīci vai tīmekļa krātuvi un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju. Pēc tam pieskarieties → **Izvēlēties**, izvēlieties failus, pieskarieties → **Mainīt atskaņotāju** vai pieskarieties , un pēc tam izvēlieties ierīci.

- Atbalstītie faila formāti var atšķirties atkarībā no kā datu nesēja pievienotās ierīces.
- Daži faili var tikt ievietoti buferī, atskaņojot saturu, atkarībā no tīkla savienojuma.

Satura pārvaldība tīmekļa atmiņas pakalpojumā

Izvēlieties tīmekļa krātuves pakalpojumu un skatiet un pārvaldiet savus failus.

Lai pārsūtītu failus starp jūsu ierīci un tīmekļa krātuves pakalpojumu, pieskarieties → **Izvēlēties**, izvēlieties failus, un tad pieskarieties .

Lai ierīcē reģistrētu tīmekļa krātuves pakalpojumus, pieskarieties → **Pievienot krātuvi**, un tad izvēlieties tīmekļa krātuves pakalpojumu.

Group Play

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu saturu vairākās ierīcēs, koplietojot ierīces ekrānu. Izveidojiet Group Play seansu vai pievienojieties jau esošai sesijai un tad kopīgojiet attēlus vai dokumentus vai klausieties mūziku. Jūs varat arī izbaudīt tiešsaistes spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Group Play**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Izmantojot šo programmu, jūs nevarat piekļūt internetam izmantojot Wi-Fi tīklu.

Group Play grupas izveidošana

Kad jūs izveidojat Group Play seansu, citas ierīces var pievienoties seansam un skatīt ierīces ekrānu.

Ja jūs Group Play seansam lietojat paroli, citām ierīcēm ir jāievada parole, lai pievienotos seansam. Lai izmantotu paroli, atzīmējiet **Iest. grupas paroli**.

Pieskarieties **GRUPU IZVEIDE**, iestatiet paroli un pēc tam izmantojiet šādas funkcijas:

- **Kopīgot mūziku**: savienojiet divas vai vairākas ierīces un tās izmantojiet, lai panāktu ieskaujošās skaņas efektu koplietojot mūziku.
- **Kopīgot attēlus**: izvēlieties attēlus, kas tiks koplietoti.
- **Kopīgot video**: savienojiet divas vai vairākas ierīces, lai koplietotu video vai apvienotu ierīces lielākā ekrānā. Katra ierīce vienlaicīgi rāda video daļas, kas var tikt atskaņotas kopā, lai izveidotu lielu displeju, kas parāda visu video. Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties video koplietošanas laikā.
- **Kopīgot dokumentus**: izvēlieties dokumentus, kas tiks kopīgoti.
- **Spēlējiet spēles un vēl**: spēlējiet tiešsaistes spēles ar draugiem.

Pievienošanās Group Play

Pievienojieties Group Play seansam, ko izveidojusi cita ierīce.

- Pieskarieties **PIEVIEN. GRUPAI**, izvēlieties seansu Group Play, kuram vēlaties pievienoties, un pēc tam, ja nepieciešams, ievadiet paroli grupai. Izvēlieties multivides kategoriju, un ierīcē tiks parādīts šobrīd kopīgotais saturs.
- Aktivizējiet NFC funkciju un ar ierīces aizmuguri pieskarieties citas ierīces, kas atver sesiju, aizmugurei. (69. lpp.)

Papildfunkciju izmantošana Group Play seansā

Koplietojot saturu ar citām ierīcēm, izmantojiet sekojošās funkcijas:

- : mainiet katras savienotās ierīces skaļruņa iestatījumus.
- → : pielāgojiet skaļumu.
- → : iestatiet ierīci izmantot visas savienotās ierīces, kā stereo skaļruņus.

- : apvienojiet savienotās ierīces, lai rādītu lielāku displeju.
- : dalīt apvienoto ekrānu.
- : pielāgot skaļumu.
- : rakstiet piezīmi vai zīmējiet ekrānā. Visi dalībnieki var redzēt, ko jūs veidojat.
- : skatiet visus koplietotos attēlu mozaīkas izkārtojumā. Funkcija ir pieejama, kad jūs esat izvēlējies divus vai vairāk attēlus.
- / : izvēlieties vairāk attēlus vai dokumentus.
- : skatiet grupas dalībniekus.

NFC

Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.

Akumulatorā ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar akumulatoru, lai nesabojātu NFC antenu.

Ja ekrāns ir bloķēts, jūsu ierīce nelasīs NFC birkas un nesaņems informāciju.

Lai aktivizētu NFC funkciju, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **NFC**. Velciet **NFC** slēdzi pa labi.

Informācijas nolasīšana no NFC birkas

Novietojiet NFC antenu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai. Tiks parādīta no atzīmes iegūtā informācija.

Iepirkšanās, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu papildinformāciju par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.

Datu sūtīšana, izmantojot Android Beam

Izmantojiet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **NFC**. Velciet **Android Beam** slēdzi pa labi.

Izvēlieties objektu, atrodiet otrajā ierīcē NFC antenas atrašanās vietu, pieskarieties šai antenai ar savas ierīces antenu un pēc tam pieskarieties savas ierīces ekrānam.

S Beam

Izmantojiet šo funkciju, lai sūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus.

Neizmantojiet S Beam ar autortiesībām aizsargātu datu sūtīšanai. Pretējā gadījumā ir iespējams pārkāpt autortiesību aizsardzības likumus. Samsung neuzņemas nekādu atbildību par datu, kas aizsargāti ar autortiesībām, nelegālu izmantošanu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **S Beam**. Velciet **S Beam** slēdzi pa labi.

Izvēlieties objektu, atrodiet otrajā ierīcē NFC antenas atrašanās vietu, pieskarieties šai antenai ar savas ierīces antenu un pēc tam pieskarieties savas ierīces ekrānam.

Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.

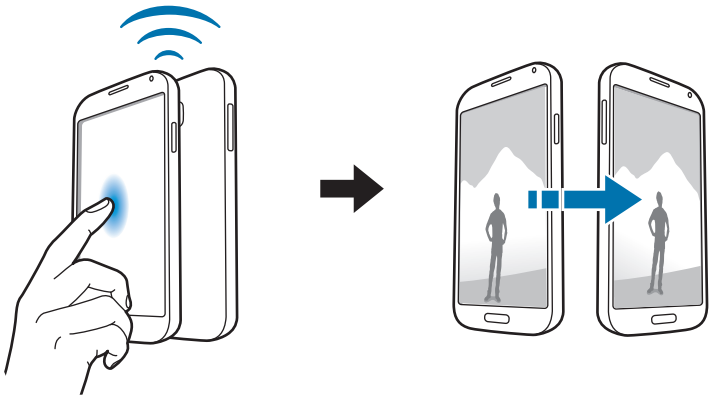

WatchON

Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai izveidotu savienojumu ar televizoru un varētu skatīties savus iecienītākos raidījumus un filmas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **WatchON**.

Vispirms ierīce ir jāpieslēdz tīklam un jāpārliecinās, ka ierīces infrasarkanais ports ir pavērsts pret televizoru.

Savienošana ar televizoru

Pieslēdzieties televizoram, lai ierīces ekrāns tiktu attēlots uz lielas virsmas, un vadiet televizoru attālināti ar ierīci.

Izvēlieties valsti, reģionu un pārraides pakalpojumu. Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai reģistrētu televizoru ar ierīci. Soļi var atšķirties atkarībā no veiktajām izvēlēm.

Lai izveidotu savienojumu ar citām ierīcēm, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Mana telpa** → **PIEVIENOT IERĪCES**.

Skatīties televizoru

Izvēlieties vienu no televīzijas programmas ieteikumiem pēc savas izvēles, kas veikta, reģistrējot televizoru, vai pieskarieties , lai izvēlētos kategoriju. Izvēlieties TV programmu un pēc tam pieskarieties **WATCH ON TV**. Izvēlētā programma parādīsies pieslēgtajā televizorā.

Pieskarieties pie un atveriet vadības paneli, lai vadītu televizoru.

Programmas atgādinājumu iestatīšana

Pieskarieties ekrāna augšpusē un izvēlieties laiku TV programmai, kuru vēlaties skatīties. Izvēlieties programmu un pieskarieties **REMIND ME**.

Multivide

Mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mūzika**.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras versijas.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotā kodējuma dēļ.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

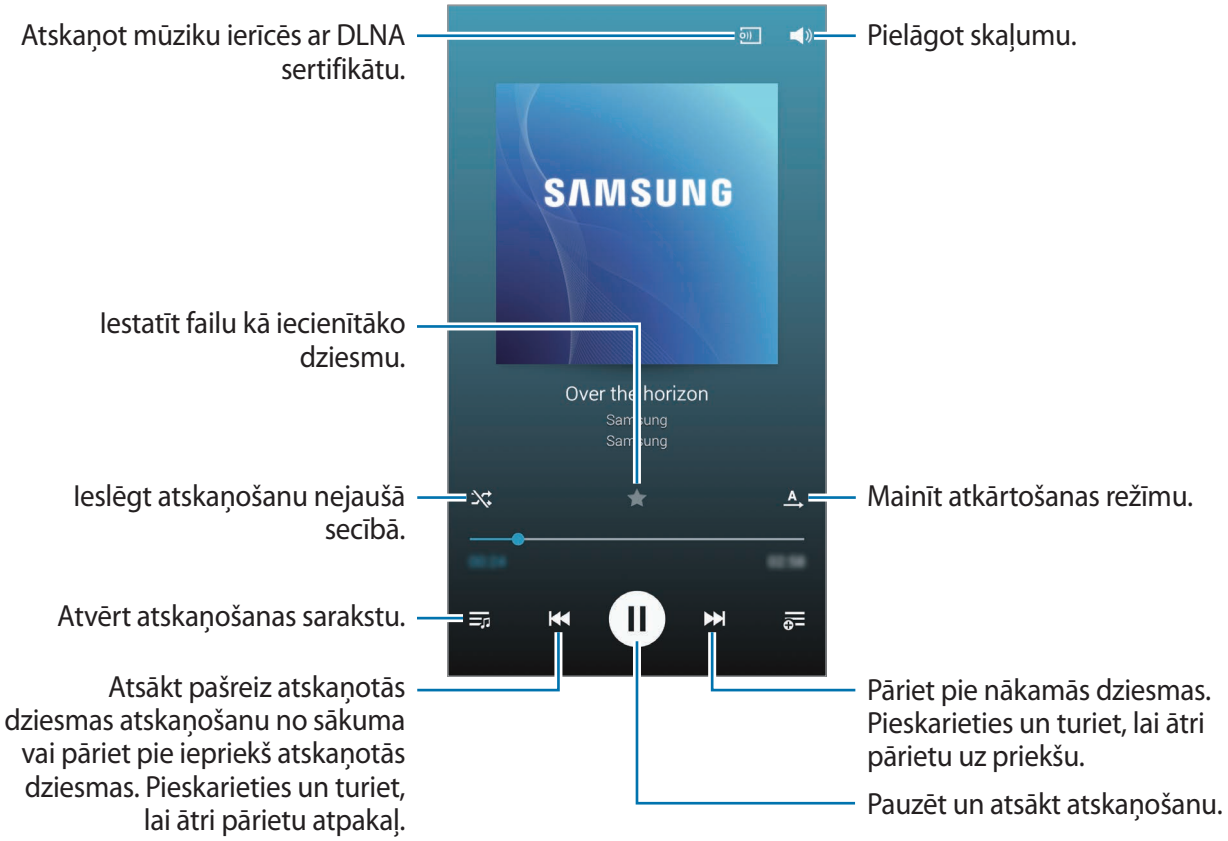
Atskaņot mūziku ierīcēs ar DLNA sertifikātu.
Pielāgot skaļumu.
SAMSUNG
Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu.
Over the horizon
Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā.
Mainīt atkārtošanas režīmu.
Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Atsākt pašreiz atskaņotās dziesmas atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Viedais skaļums**.

Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgs un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanās, lai nebojātu dzirdi.

Viedais skaļums dažiem failiem var nebūt aktivizējams.

Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Adapt Sound** → **Ieslēgt**. Kad iestatāt skaņu 14. vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad iestatāt skaņu 13. vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna aktivizēta.

Dziesmas iestatīšana par zvana signālu

Lai izmantotu pašlaik atskaņoto dziesmu kā zvana signālu, pieskarieties → **Iestatīt kā** → **No sākuma** vai **Automātiskie ieteikumi** → **Tālruņa zvana signāls** → **GAT.**

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Pieskarieties **ATSKAŅ. SAR.** un pēc tam pieskarieties → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties **IZV.** Pieskarieties , izvēlieties dziesmas, kuras vēlaties iekļaut, un pēc tam pieskarties **GAT.**

Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski.

Pieskarieties → **Mūzikas laukums** un atlasiet noskaņojuma šūnu. Vai izvēlieties vairākas šūnas, velkot ar pirkstu.

Kamera

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Izmantojiet **Galerija**, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus. (82. lpp.)

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kamera**. Vai arī, no bloķēta ekrāna, velciet jebkurā vietā uz ekrāna.

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai lēca ir tīra. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.

Kameras lietošanas etiķete

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotoattēlu uzņemšana

Fotoattēla uzņemšana

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

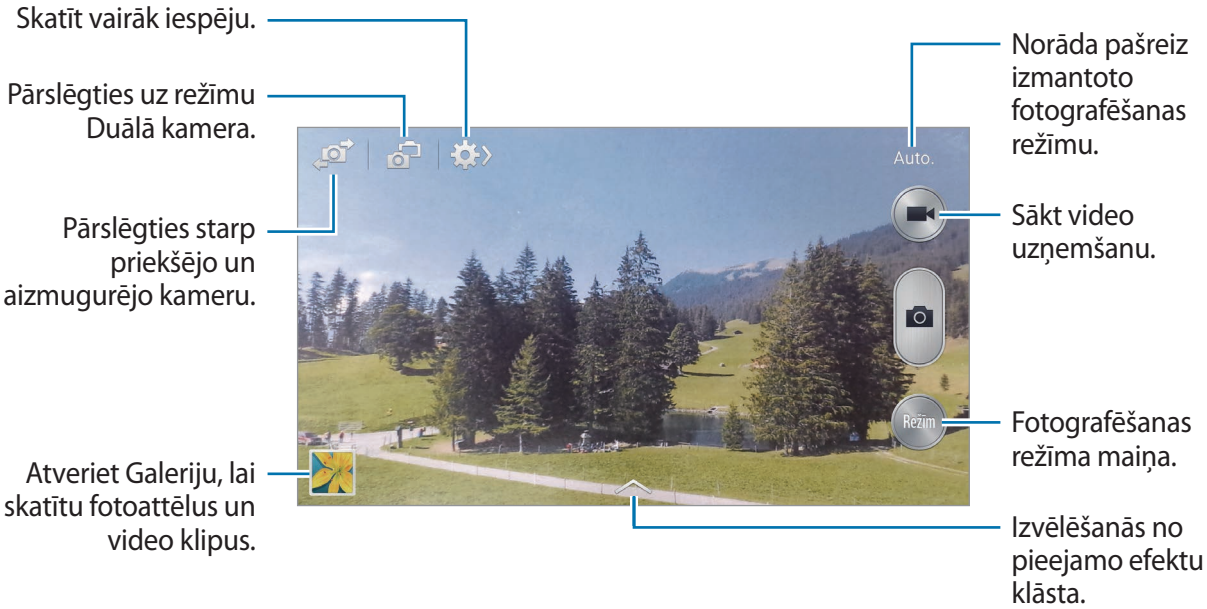
Skatīt vairāk iespēju.
Pārslēgties uz režīmu Duālā kamera.
Pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
Atveriet Galeriju, lai skatītu fotoattēlus un video klipus.
Norāda pašreiz izmantoto fotografēšanas režīmu.
Sākt video uzņemšanu.
Fotografēšanas režīma maiņa.
Izvēlēšanās no pieejamo efektu klāsta.
Auto.
Režīm

Uzņemšanas režīms

Ir pieejami vairāki fotoefekti.

Pieskarieties pie **Režīm** un pēc tam ritiniet ekrānu uz augšu vai uz leju ekrāna labajā pusē.

- **Auto.**: izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla režīmu.
- **Sejas uzlaboš.**: uzņemiet fotoattēlu ar gaišākām sejām, lai izveidotu maigākus attēlus.
- **Labākais fotoattēls**: uzņemiet vairākus fotoattēlus un saglabājiet labāko no tiem.
- **Labākā seja**: izmantojiet to, lai vienlaicīgi uzņemtu vairākas fotoattēlu grupas un tās kombinētu vislabākā iespējamā attēla veidošanai.

  Pieskarieties pie , lai uzņemtu vairākus fotoattēlus. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, kamera nedrīkst kustēties un uzņemot fotoattēlus tai ir jāpaliek nekustīgai. Kad atvērsies **Galerija**, pieskarieties pie dzeltenā rāmīša uz katras sejas un izvēlieties vislabāko objekta individuālo pozu. Kad katras personas poza ir izvēlēta, pieskarieties , lai sapludinātu attēlus vienā attēlā un to saglabātu.
- **Skaņa un attēls**: izmantojiet šo efektu, lai uzņemtu fotoattēlu ar skaņu.

  Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu. Ierīce veic dažu sekunžu ilgu audio ierakstu pēc fotoattēla uzņemšanas.

Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr bildes tiek uzņemtas šajā režīmā.

- **Drāmas**: izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un tos kombinētu, izveidojot attēlu, kurā ir redzama kustība.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, sekojiet šiem padomiem. Citos uzņemšanas apstākļos ierīce var neuzņemt fotoattēlus pareizi.

  - Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
  - Uzņemiet fotoattēlu ar objektu, kurš kustas vienā virzienā.
  - Uzņemiet fotoattēlus ar fonu, kurā nav kustīgu objektu.
  - Izvairieties no objekta fotografēšanas, kurš atrodas līdzīgu krāsu fonā.
  - Nefotografējiet objektu, kas ir pārāk tuvu vai pārāk tālu, lai ietilptu skatu meklētājā vai tas ir pārāk garš, kā piemēram autobuss vai vilciens.

- **Animēts fotoattēls**: izmantojiet šo režīmu, lai veidotu animācijas fotoattēlus no video.
- **Bagātīgs tonis (HDR)**: izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlus ar uzlabotu kontrastu.
- **Dzēšgumija**: izmantojiet to, lai izdzēstu kustīgo objektu pārvietošanos fonā.

  Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu sēriju. Ierīce izdzēš kustību pēdas no kustīga objekta. Lai atjaunotu sākotnējo fotoattēlu, pieskarieties pie **Rādīt kust. objektus** un tad pieskaraties izceltajam apgabalam.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, sekojiet šiem padomiem.

  - Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
  - Izvairieties no objekta fotografēšanas, kurš atrodas līdzīgu krāsu fonā.
  - Fotografējot ļoti nekustīgu vai ļoti kustīgu personu, kamera var visas kustības neatpazīt.
  - Ja fonā ir kustās vairākas personas, kamera var visas kustības neatpazīt.
- **Panorāma**: uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, sekojiet šiem padomiem.

  - Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
  - Turiet kameras skatu meklētāju ceļveža norādītajās robežās.
  - Izvairieties no fotografēšanas uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai tukšām sienām.
- **Sports**: izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.
- **Nakts režīms**: izmantojiet šo iestatījumu lai uzņemtu attēlus tumšākā vidē.

Panorāmas fotoattēli

Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar platu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Panorāma**.

Pieskarieties pie un pārvietojiet kameru vienā virzienā. Kad būs savietoti divi panorāmas vadības kadri, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu uzņemšanu, pieskarieties pie .

Ja skatu meklētājs neiekļaujas virzienā, ierīce pārtrauc fotografēšanu.

Filtra efektu piemērošana

Izmantojiet filtra efektus, lai uzņemtu unikālus fotoattēlus vai videoklipus.

Pieskarieties pie un izvēlieties filtra efektu. Pieejamās iespējas dažādos režīmos var atšķirties.

Video uzņemšana

Video uzņemšana

Pieskarieties pie , lai uzņemtu video. Lai pauzētu ierakstu, pieskarieties pie . Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie .

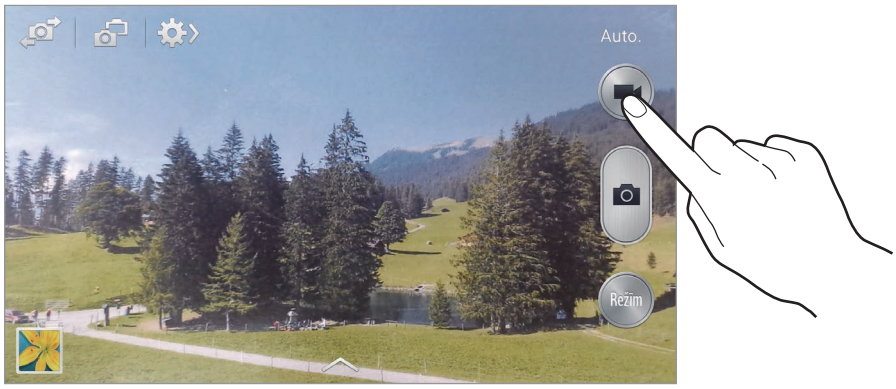

Ieraksta laikā var veikt šādas darbības:

- Lai mainītu fokusu, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties .
- Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties .

Ieraksta režīms

Lai mainītu ieraksta režīmu, pieskarieties pie → .

- **Parasts**: izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
- **Multiziņas ierobežojums**: izmantojiet šo režīmu zemākas kvalitātes video, kas tiks nosūtīts multiziņā.
- **Palēninājums**: izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu video ar kustīgu objektu. Ierīce šo video atskaņos palēināti.
- **Paātrinājums**: izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu video ar kustīgu objektu. Ierīce šo video atskaņos paātrināti.

Tuvināšana un tālināšana

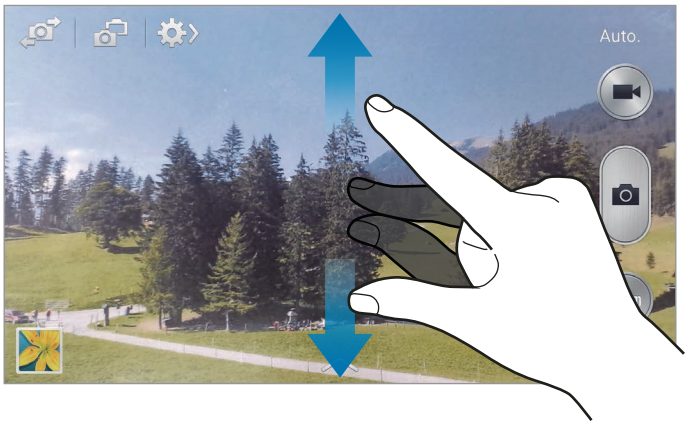

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.

Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.

Režīms duālā kamera

Uzņemot ainavas fotoattēlu ar aizmugures kameru, ielaiduma logā parādās ar priekšējo kameru uzņemts attēls vai video un otrādi. Izmantojiet šo funkciju, lai vienlaicīgi uzņemtu skaistas ainavas fotoattēlu un pašportretu.

Pieskarieties pie , lai ieslēgtu režīmu Duālā kamera. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties pie , lai uzņemtu video.

- Jūs varat ierakstīt video duālās kameras Full HD režīmā 5 minūšu garumā un līdz pat 10 minūtes HD režīmā.
- Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību, kamēr video tiek uzņemts šajā režīmā.

Fotoattēla kopīgošana

Pieskarieties pie → un izvēlieties kādu no šīm darbībām:

- **Kopīgot fotoattēlu**: nosūtiet fotoattēlu tieši uz citu ierīci, izmantojot Wi-Fi Direct vai NFC.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana**: iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam.
- **ChatON fotoatt. kopīg.**: nosūtiet fotoattēlu uz citu ierīci, izmantojot ChatON.
- **Attāl. skatu meklētājs**: iestatiet ierīci vadīt kameru attālināti.

Attālināta kameras vadība

Iestatiet ierīci skatu meklēšanas režīmā, lai tā vadītu kameru attālināti.

Pieskarieties pie → → **Attāl. skatu meklētājs** un pēc tam savienojiet ierīci un kameru, izmantojot Wi-Fi Direct vai NFC. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu attālināti, izmantojot ierīci kā skatu meklētāju.

Kameras iestatījumu konfigurēšana

Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie → . Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma.

- **Fotoattēla lielums** / **Videoklipa lielums**: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Sērijveida foto**: uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus.
- **Sejas noteikšana**: iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt to fotoattēlus.
- **Mērīšanas režīmi**: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matrica** aprēķina kopējās ainas vidējo vērtību.
- **ISO**: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās, kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Mazākas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti.
- **Prettrieciens** / **Video stabilizācija**: prettriecienu aizsardzības aktivizēšana un deaktivizēšana. Prettriecienu aizsardzība palīdz fokusēties, kad kamera atrodas kustībā.
- **Automātiskā nakts noteikšana**: iestatiet ierīci automātiski noteikt tumšus apstākļus un pielāgot fotoattēla spilgtumu bez zibspuldzes.
- **Saglabāt kā**: iestatiet ierīci saglabāt gan fotoattēlu ar bagātināto toni, gan oriģinālo fotoattēlu vai tikai fotoattēlu ar bagātināto toni.

- **Atrašanās vietas atzīme**: pievienojiet fotoattēlam atrašanās vietas GPS birku. Aktivizējiet šo funkciju, uzņemot fotoattēlus, lai veidotu albumus līdzeklī **Story Album**.

  - Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
  - Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.

- **Pārsk. attēlus/video**: ātri parādīt uzņemtos fotoattēlus.
- **Skaļuma taustiņš**: iestatiet ierīci izmantot skaļuma pogu aizslēga vai tālummaiņas funkcijas vadībai.
- **Taimeris**: izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **Baltā balanss**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Ekspoz. vērtība**: ekspozīcijas vērtības maiņa. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **Instrukcija**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Zibspuldze**: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Balss vadība**: iestatiet kameru uzņemt fotoattēlus pēc komandas ar balsi.
- **Kontekstuāls faila nosaukums**: iestatiet kameru, lai parādītu konteksta atzīmes. Aktivizējiet šo iespēju, lai izmantotu atzīmju palīgu **Galerija** un **Story Album**.
- **Saglabāt kā apvērstu**: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata spoguļattēlu.
- **Krātuve**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Atiestatīt**: kameras iestatījumu maiņa.

Ātrpiekļuves

Pārkārtojiet ātrpiekļuves, lai ērti piekļūtu dažādām kameras iespējām.

Pieskarieties pie ☰ → **Rediģēt ātros iestatījumus**.

Pieskarieties iespējai un velciet to uz slotu ekrāna augšdaļā.

Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Galerija**.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts** saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape **Download**, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

Attēlu skatīšana, izmantojot kustību funkciju

Izmantojiet kustību funkciju, lai funkciju izpildi lietotu noteiktas kustības.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **MANA IERĪCE** → **Kustības un žesti** → **Kustība**, velciet slēdzi **Kustība** pa labi un pēc tam ieslēdziet slēdzi katrai funkcijai.

Lai pārstātu lietot kustības funkciju, izslēdziet funkcijas slēdzi.

Lai iestatītu jūtīgumu katrai kustības funkcijai, izvēlieties funkciju, pieskarieties **PAPILDU IESTATĪJUMI** un pēc tam izmantojiet regulējamo slīdošo joslu.

Video atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona . Izvēlietis video, lai to skatītos, un pieskarieties .

Video segmentu apgriešana

Izvēlieties video un pēc tam pieskarieties pie . Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu un saglabājiet video klipu.

Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Izlase**: pievienojiet attēlu izlasēm.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Fotoattēla rāmis**: izmantojiet šo, lai attēlam pievienotu rāmi un piezīmi. Rediģētais attēls tiek saglabāts mapē **Photo frame**.
- **Fotoattēla piezīme**: izmantojiet šo iespēju, lai uzrakstītu piezīmi attēla aizmugurē. Pieskarieties pie , lai rediģētu piezīmi.
- **Drukāt**: drukāt attēlu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana**: nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- **Apgriezt**: mainiet baltā rāmja izmērus, lai apgrieztu un saglabāt attēlu tajā.
- **Noteikt tekstu**: palaidiet **Optiskais lasītājs**, lai izgūtu tekstu no attēla.
- **Iestatīt kā**: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Dati**: skatiet datus par attēlu.
- **Iestatījumi**: mainiet galerijas iestatījumus.

Attēlu modificēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Pagriezt**: pagrieziet attēlu.
- **Apgriezt**: apgrieziet attēlu.
- **Krāsa**: pielāgojiet attēla piesātinājumu vai spilgtumu.
- **Efekts**: pielietojiet attēlam efektus.
- **Portrets**: veiciet sarkano acu korekciju, pielāgojiet un retušējiet sejas vai izpludiniet fonu.
- **Uzlīme**: pievienojiet uzlīmi.
- **Zīmējums**: zīmējiet uz attēla.
- **Rāmis**: pielietojiet attēlam rāmjus.

Izlases attēli

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie → **Izlase**, lai pievienotu attēlu izlases sarakstam.

Attēlu kolāžu veidošana

Mapē pieskarieties pie → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet divus līdz četrus attēlus un pieskarieties pie → **Izveidot kolāžu**. Izvēlieties stilu ekrāna lejasdaļā, un pieskarieties pie .

Lai pievienotu attēlus, pieskarieties pie → **Pievienot attēlu**.

Lai dzēstu attēlus, pieskarieties pie .

Lai mainītu sadalīšanas režīmu, pieskarieties pie .

Attēlu dzēšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie .
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie .

Attēlu kopīgošana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie , lai nosūtītu tos citām personām.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie → **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

Seju atzīmēšana

Pieskarieties pie → **Iestatījumi** un pēc tam atzīmējiet **Sejas atzīme**. Attēlā ap atpazīto seju tiek parādīts dzeltens ietvars. Pieskarieties pie šīs sejas, pieskarieties pie **Pievienot vārdu** un izvēlieties vai pievienojiet kontaktpersonu.

Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas, piemēram, zvanīšanu vai ziņojuma sūtīšanu.

Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

Atzīmju palīga izmantošana

Pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Draugu atzīmēšana**, un tad velciet **Draugu atzīmēšana** slēdzi pa labi, lai, atverot attēlu, tiktu rādītas konteksta atzīmes (laikapstākļi, vietas, datums un cilvēka vārds).

Organizēšana ar mapēm

Izveidojiet mapi, lai sakārtotu attēlus vai video, kas saglabāti ierīcē. Jūs varat kopēt vai pārvietot failus no vienas mapes citā.

Lai izveidotu jaunu mapi, pieskarieties pie . Ievadiet mapes nosaukumu, pieskarieties pie **LABI**, un tad atzīmējiet attēlus vai video. Pieskarieties un turiet jebkuru atlasīto attēlu vai video, velciet to uz jauno mapi un pēc tam pieskarties **GATAVS**. Pieskarieties **KOPĒT**, lai kopētu, vai **PĀRVIETOT**, lai pārvietotu.

Story Album

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savu digitālo albumu, kur glabāt savus sižetus, glīti un automātiski sakārtojot attēlus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Story Album**.

Sižetu albumu veidošana

Izveidojiet sižetu albumus izvēloties attēlus no **Galerija** vai attēlus, kas šķiroti pēc atzīmju informācijas.

Pieskarieties , un tad izvēlieties iespēju.

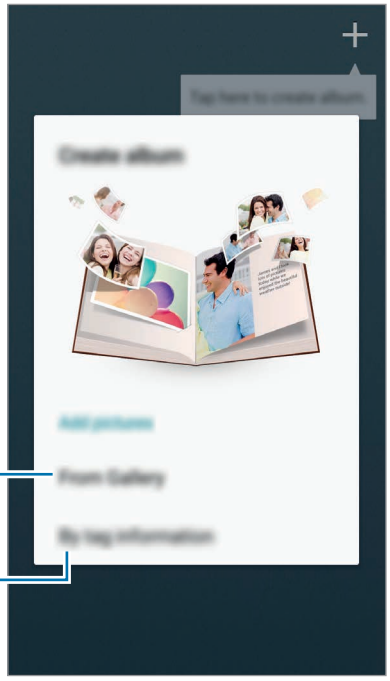

Albumu izveidošana no galerijas

Pieskarieties **No galerijas**, izvēlieties mapi, izvēlieties attēlus un pēc tam pieskarieties **GATAVS**. Ievadiet albuma nosaukumu, izvēlieties motīvu un vāka attēlu un pēc tam pieskarieties **IZVEIDOT**.

Albumu izveidošana pēc atzīmju informācijas

Izveidojiet albumus šķirojot fotoattēlus pēc atzīmju informācijas, kā piemēram atrašanās vietas, kur tika uzņemts attēls, objektiem vai laika.

Pieskarieties **Pēc atzīmes informācijas**, un tad iestatiet sekojošās iespējas:

- **Atrašanās vieta**: precizējiet atrašanās vietu. Ierīce šķiro attēlus no atrašanās vietas. Lai izmantotu atrašanās vietas atzīmes, aktivizējiet GPS atzīmju iestatījumu **Kamera** pirms fotoattēlu uzņemšanas. (81. lpp.)
- **Personas**: izvēlieties cilvēkus no atzīmētajiem attēliem. Ierīce šķiro attēlus, kuros uzņemti cilvēki. Lai izmantotu cilvēku atzīmes, pievienojiet attēliem atzīmes **Galerija**. (85. lpp.)
- **Laiks**: precizējiet laika periodu. Ierīce šķiro attēlus, kas uzņemtu jūsu iestatītajā laika periodā.

Pēc tam, kad iestatījums ir pabeigts, pieskarieties pie **MEKLĒT ATTĒLUS**. Ievadiet albuma nosaukumu, izvēlieties motīvu un vāka attēlu un pēc tam pieskarieties **IZVEIDOT**.

Sižetu albumu skatīšanās

Izvēlieties sižeta albumu. Pirmajā lapā parādīsies titulbilde. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu attēlus sižeta albumā.

Albuma lapā, pieskarieties ☰ un izmantojiet sekojošās funkcijas. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no lapas.

- **Rediģēt nosaukumu**: pārdēvēt albumu.
- **Pievienot saturu**: pievienojiet papildu saturu pašreizējai lapai.
- **Noņemt saturu**: dzēsiet saturu no pašreizējas lapas.
- **Rediģēt**: mainīt pašreizējās lapas izkārtojumu.
- **Main. motīvu**: izmainiet lapas izkārtojuma tēmu.
- **Mainīt vāka attēlu**: mainiet albuma titulbildi.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā albumā esošie attēli.
- **Koplietot, izmantojot**: nosūtiet albumu citām personām.
- **Eksportēt**: eksportējiet albumu uz citu glabāšanas vietu.
- **Drukāt**: drukājiet albumu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Pasūtīt fotoalbumu**: pasūtiet drukātu albumu.
- **Dzēst lapu**: dzēsiet lapu.

Attēlu rediģēšana

Pieskarieties pie attēla albuma lapā.

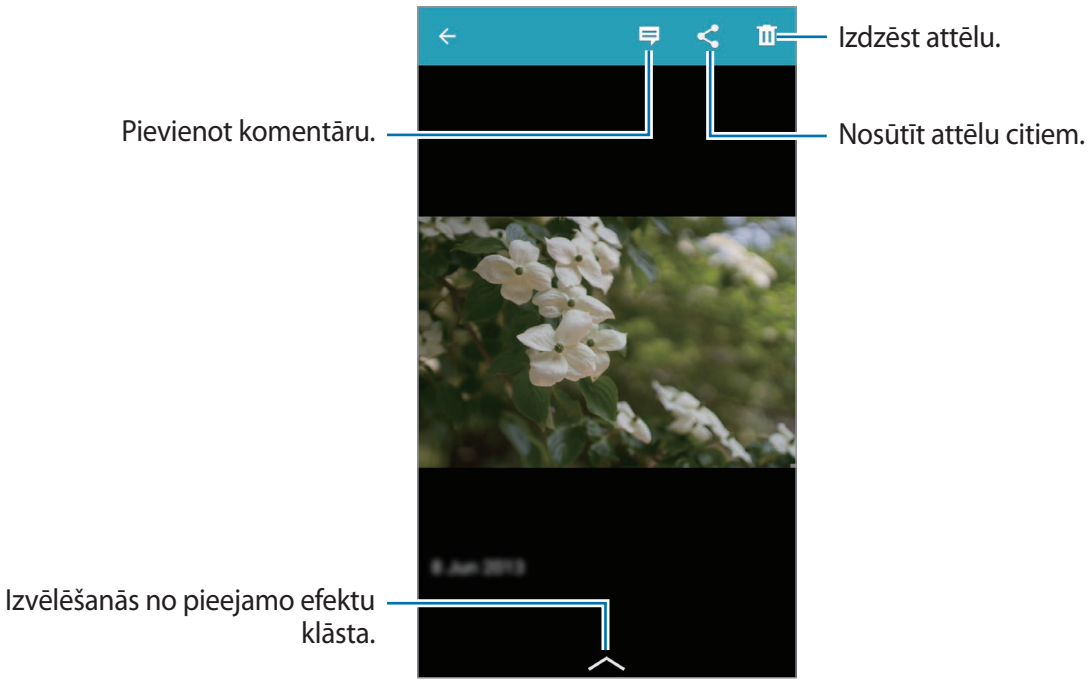

Pieskarieties , un tad izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi vai mainiet slaidrādes iestatījumus.
- **Iest. kā vāku**: iestatīt attēlu, kā albuma titulattēlu.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.
- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet attēlu pulksteņa rādītāja virzienā.

Albumu izveidošana ar ieteiktajiem fotoattēliem

Kad jūs noteiktā vietā uzņemat vairākus fotoattēlus, ierīce iesaka izveidot jaunu albumu balstoties uz atrašanās vietu. Šī funkcija palīdz jums ērti izveidot fotoalbumus, kad jums ir ikdienas pasākumi vai ceļojumi.

Savas māju pilsētas iestatīšana

Iestatiet savu māju pilsētu, lai ļautu ierīce atpazīt vai jūs esat mājās vai ceļojat. Ierīce iesaka izveidot notikumu vai ceļojumu albumus, balstoties uz jūsu atrašanās vietu. Piemēram, kad jūs uzņemiet attēlus ārpus savas māju pilsētas, ierīce iesaka izveidot ceļojuma albumu.

Pieskarieties → **Iestatījumi** → **Dzīvesvietas pilsēta**, izvēlieties iestatījuma metodi un pēc tam pieskarieties **SAGLABĀT**.

Minimālā fotoattēlu skaita iestatīšana

Pieskarieties → **Iestatījumi** un pēc tam velciet blakus albuma veidam esošo slēdzi pa labi. Izvēlieties albuma veidu, un tad iestatiet minimālo fotoattēlu skaitu.

Tad, kad jūsu uzņemtie fotoattēli atbilst uzstādītajiem kritērijiem, ierīce ieteiks izveidot albumu.

Ierīce ieteiks izveidot sižetiskus albumus, kad jūsu uzņemto fotoattēlu skaits pārsniegs iepriekš noteikto skaitu vienā dienā.

Pasākuma vai ceļojuma albuma izveidošana

Pieskarieties → **No ieteikumiem**. Izvēlieties albumu, ievadiet albuma nosaukumu un pēc tam pieskarieties **IZVEIDOT**.

Video

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video**.

- Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma. Katru reizi, kad bloķējat ekrānu DivX video pēc pieprasījuma atskaņošanas laikā, viena no jums pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek zaudēta.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

Video atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.

Meklēt ierīces ar DLNA sertifikātu.
Pielāgot skaļumu.
Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.
Pāriet uz nākamo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Maziniet video ekrāna izmēru.
Atsākt pašreiz atskaņotā video klipa atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotā video klipa. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
Samsung

Lai pielāgotu vadības paneļa atrašanās vietu atskaņošanas laikā, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Mini vadāmierīce**.

Šī funkcija pieejama tikai ainavas orientācijā.

Video klipu dzēšana

Pieskarieties pie → **Dzēst**, atlasiet videoierakstus atzīmējot tos, un pēc tam pieskarieties pie .

Videoklipu koplietošana

Atskaņošanas laikā pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

Uznirstošā videoklipu atskaņotāja izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video klipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai izmantotu uznirstošo atskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāja izmēru, vai satuviniet tos, lai samazinātu izmēru. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **YouTube**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties pie un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipu.

Pagrieziet ierīci ainavorientācijā, lai skatītos pilnekrāna režīmā.

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Pieskarieties → **Augšupielādes** → , izvēlieties video, ievadiet informāciju par video, un tad pieskarieties .

Flipboard

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu saviem personalizētajiem žurnāliem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Flipboard**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai palaistu Flipboard, uzsitiet uz sveiciena ekrāna, izvēlieties ziņu tematus un pieskarieties pie **Build Your Flipboard**.

Izvēlieties rubriku vai tematu, pārskirstiet Flipboard lapas un izvēlieties lasāmo rakstu.

Programmu un multivides veikali

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veikals**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie , lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **INSTALĒT**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.

- Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.
- Lai instalētu programmas, kas tika lejupielādētas no citiem avotiem, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **CITI** → **Drošība** → **Nezināmi avoti**.

Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veikals**.

Pieskarieties → **Manas lietotnes**, instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **ATINSTALĒT**.

Samsung GALAXY Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung Apps. Papildinformāciju meklējiet vietnē *apps.samsung.com*.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **GALAXY Apps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties pie , lai izvēlētos kategoriju.

Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie un meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **Instalēt**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Play grām.

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu grāmatu failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play grām.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play filmas

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos, lejupielādētu un iznomātu filmas vai TV raidījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play filmas**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play mūzika**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play spēles

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play spēles**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play kiosks

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos vai abonētu avīzes, vai žurnālus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play kiosks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Utilītas

S Memo

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu piezīmi, izmantojot attēlus un balss ierakstus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Memo**.

Piezīmju veidošana

Izveidojiet piezīmes ar uzlabotu saturu, ar pirkstu zīmējot skices vai pievienojot attēlus vai balss piezīmes.

Pieskarieties pie , lai rakstītu vai zīmētu uz ekrāna, vai pieskarieties pie , lai ievadītu tekstu, izmantojot tastatūru.

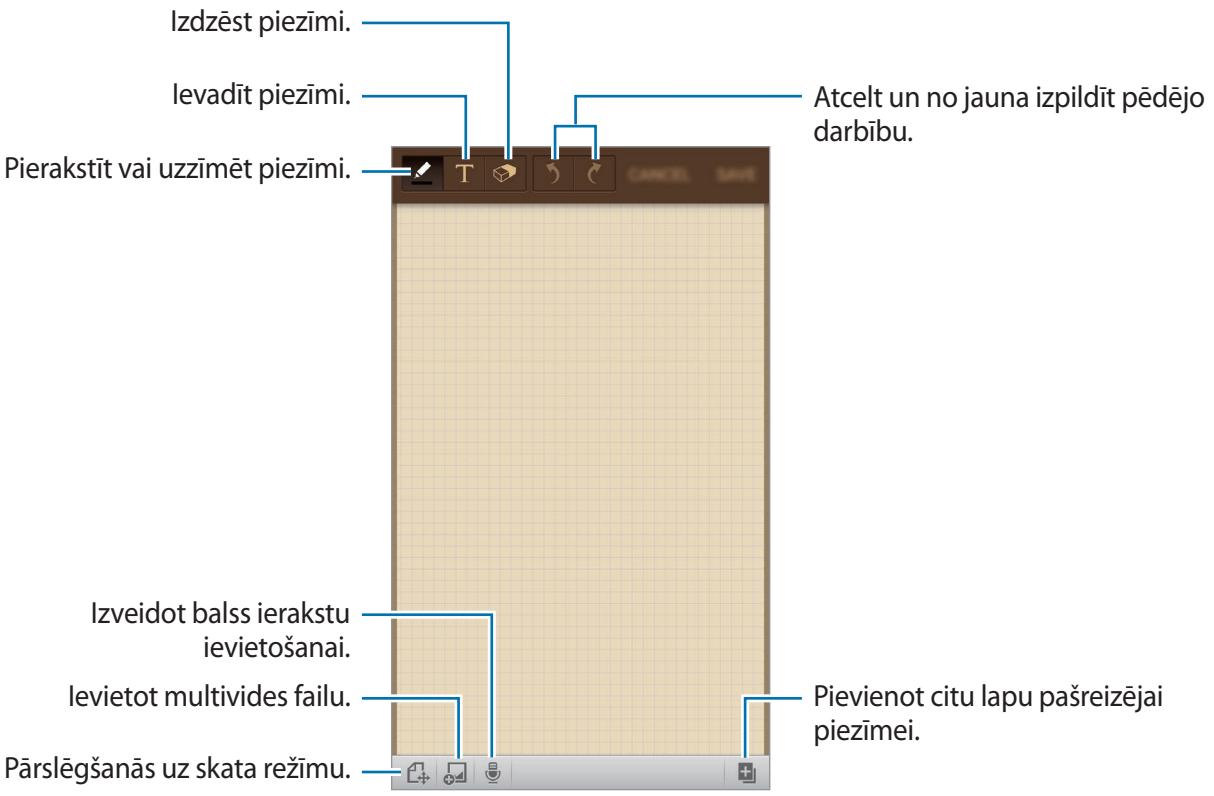

Pierakstot piezīmi, vēlreiz pieskarieties pie , lai mainītu pildspalvas veidu, līnijas biezumu vai pildspalvas krāsu.

Dzēšot rokrakstā rakstītu piezīmi, pieskarieties pie un pēc tam pie , lai mainītu dzēšgumijas izmēru, vai pieskarieties pie **Dzēst visu**, lai notīrītu piezīmi.

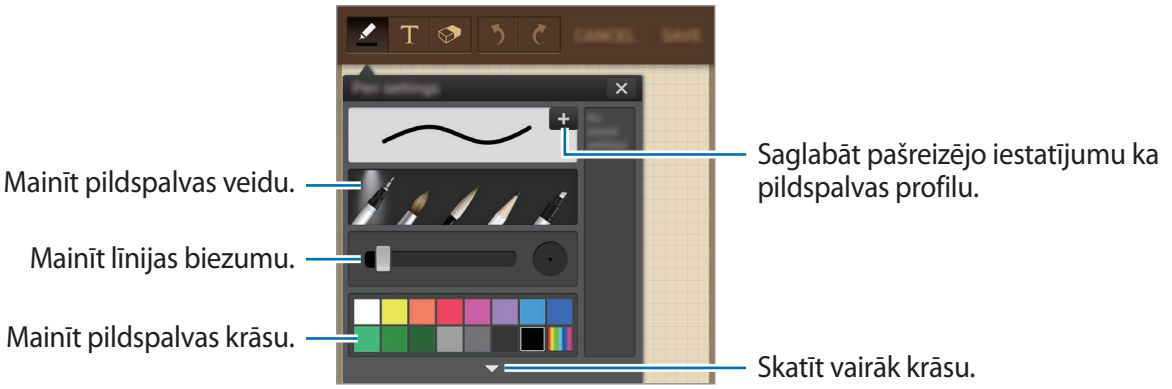

Lai mainītu lapas fonu, pieskarieties pie → **Mainīt fonu**.

Lai pievienotu atzīmes, pieskarieties pie → **Piev. atz.**

Multivides failu vai balss ieraksta ievietošana

Lai ievietotu multivides failus, pieskarieties pie . Lai ievietotu balss ierakstu, pieskarieties pie .

Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.

Lai meklētu piezīmi, pieskarieties pie → **Meklēt**.

Lai piezīmi dzēstu, pieskarieties pie → **Dzēst**.

Lai kārtotu piezīmes pēc datuma, virsraksta, birkas vai citiem parametriem, pieskarieties pie → **Kārtot pēc**.

Lai mainītu skata režīmu, pieskarieties pie → **Saraksta skats**.

Lai izveidotu piezīmi, importējot failu, pieskarieties pie → **Importēt**.

Lai eksportētu piezīmes uz citām glabāšanas vietām, pieskarieties pie → **Eksportēt**.

Lai izveidotu mapi, pieskarieties pie → **Izveidot mapi**.

Lai mainītu piezīmju secību, pieskarieties pie → **Mainīt secību**.

Lai pārvietotu piezīmes uz citu mapi, pieskarieties pie ☰ → **Pārvietot**.

Lai kopētu piezīmes, pieskarieties pie ☰ → **Kopēt**.

Lai mainītu S Memo iestatījumus, pieskarieties pie ☰ → **Iestatījumi**.

Lai piekļūtu S Memo palīdzības informācijai, pieskarieties pie ☰ → **Palīdzība**.

Lai dublētu vai atjaunotu piezīmes uz vai no glabāšanas vietas, pieskarieties pie ☰ → **Dublēšana un atjaunošana**.

Piezīmes skatīšana

Pieskarieties pie piezīmes sīktēla, lai to atvērtu.

Lai piezīmi dzēstu, pieskarieties pie ☰ → **Dzēst**.

Lai nosūtītu piezīmi citiem, pieskarieties pie ☰ → **Koplietot, izmantojot**.

Lai eksportētu piezīmes uz citām glabāšanas vietām, pieskarieties pie ☰ → **Eksportēt**.

Lai pievienotu piezīmi kā izlases sarakstu, pieskarieties pie ☰ → **Pievienot izlasēi**.

Lai saglabātu piezīmi kā notikumu, pieskarieties pie ☰ → **Izveidot notikumu**.

Lai piezīmi iestatītu kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai, pieskarieties pie ☰ → **Iestatīt kā**.

Lai drukātu piezīmi, ierīci savienojot ar printeri, pieskarieties ☰ → **Drukāt**. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties pie .

Lai atskaņotu balss ierakstu, pieskarieties pie .

S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**.

Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie + un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Pievienot notikumu**: ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **Pievienot uzdevumu**: ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.
- **Pievienot piezīmi**: izveidojiet ar roku rakstītu piezīmi, lai to pievienotu datumam.

Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to izvēlētos un pieskarieties tam vēlreiz.

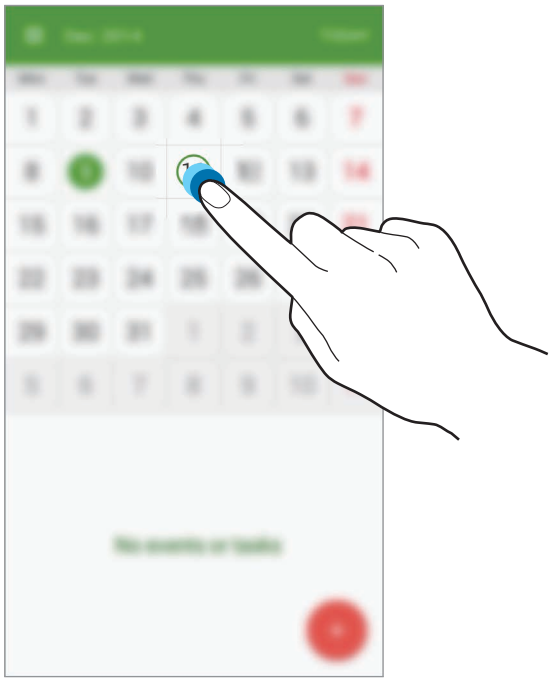

Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam pieskarieties **SKATĪT CITAS OPCIJAS**, lai pievienotu citus datus, piemēram, cik bieži notikums atkārtojas, ja par to ir iepriekšējs brīdinājums, vai arī notikuma norises vietu.

Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā **Atrašanās vieta** ievadiet atrašanās vietu, blakus laukam pieskarieties pie un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un turot parādītajā kartē.

Piezīmes pievienošana no S Memo. Pieskarieties pie **Atgādinājumi** un sastādiet jaunu atgādinājumu vai izvēlieties kādu no esošajiem atgādinājumiem.

Attēla pievienošana. Pieskarieties pie **Attēli** un uzņemiet fotoattēlu vai izvēlieties kādu no esošajiem fotoattēliem.

Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **KONTI** → **Google** sadaļā **Mani konti** → Google konts → **Sinhronizēt Kalendārs**. Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanu, programmu sarakstā pieskarieties **S Planner** → → **Sinhronizēt tagad**.

Lai parādītu sinhronizētu notikumu vai uzdevumus, pieskarieties → **Kalendāri** un pēc tam atzīmējiet Google kontu.

Kalendāra veida maiņa

Pieskarieties pie un izvēlieties vienu no dažādajiem kalendāra veidiem, tai skaitā gada, mēneša, nedēļas u.c.

Notikumu vai uzdevumu meklēšana

Pieskarieties pie → **Meklēt**, un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.

Lai apskatītu šodienas notikumus vai uzdevumus, pieskarieties **ŠODIEN** ekrāna augšpusē.

Notikumu vai uzdevumu dzēšana

Izvēlieties datumu vai notikumu un tad pieskarieties .

Notikumu vai uzdevumu koplietošana

Izvēlieties notikumu vai uzdevumu, pieskarieties , un tad izvēlieties koplietošanas metodi.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Dropbox**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pierakstieties savā Dropbox kontā. Ja Jums tāda nav, izveidojiet Dropbox kontu.

Tiklīdz Dropbox ir aktivizēts, pieskarieties **Turn on Camera Upload**, lai ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus vai video, automātiski augšupielādētu Dropbox. Lai apskatītu augšupielādētos fotoattēls vai video, pieskarieties pie . Lai kopīgotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus, pieskarieties pie un pēc tam izvēlieties failus.

Lai augšupielādētu failus pakalpojumā Dropbox, pieskarieties pie → → **Upload here** → **Photos or videos** vai **Other files**. Lai atvērtu failus Dropbox, izvēlieties failu.

Attēlu vai videoklipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai tos pievienotu izlases sarakstam. Lai atvērtu failus izlases sarakstā, pieskarieties pie .

Cloud

Izmantojiet šo programmu, lai sinhronizētu failus vai dublētu programmu datus ar savu Samsung kontu vai Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **KONTI** → **Cloud**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācija ar Samsung kontu

Lai sinhronizētu failus, pieskarieties pie sava Samsung konta vai **Sinhronizācijas iestatījumi**.

Datu dublēšana vai atjaunošana

Pieskarieties pie **Dublējums** vai **Atjaunot**, lai dublētu un atjaunotu datus izmantojot jūsu Samsung kontu.

Sinhronizēšana ar Dropbox

Pieskarieties pie **Piesaistīt Dropbox kontu** un pēc tam ievadiet Dropbox kontu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tiklīdz būsit pierakstījies, pieskarieties pie **Allow** un ierīce automātiski sinhronizēs failus ar Dropbox, kad tiks veiktas izmaiņas.

Disks

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu un rediģētu dokumentus un tos koplietotu un tos ar citiem, izmantojot Google Disks krātuvi. Izveidojot dokumentus vai augšupielādējot failus Google Disks mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un jebkuru citu datoru, kurā ir instalēts Google Disks. Piekļūstiet saviem failiem bez pārsūtīšanas vai lejupielādes.

Programmu sarakstā pieskarieties **Disks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pulkstenis

Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu modinātāju, skatītu laiku jebkurā pasaules vietā, noteiktu notikuma ilgumu, iestatītu taimeri vai izmantotu to kā galda pulksteni.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis**.

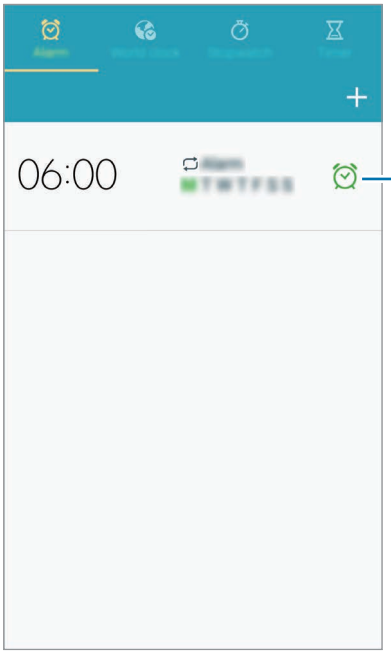

Modinātājs

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties +, iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās atkārtot modinātāja signālu, un pēc tam pieskarieties **GATAVS**.

- **Atrašanās vietas signāls**: iestatiet vietu. Signāls tiks aktivizēts tikai tad, ja atradīsities attiecīgajā vietā.
- **Atlikt**: iestatiet intervālu un modinātāja atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs**: iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.

Modinātāja izslēgšana

Lai pārtrauktu modinātāja signālu, velciet ❌ ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet ZZ ārpus lielā apļa.

Modinātāja signālu dzēšana

Pieskarieties un turiet signālu un pieskarieties pie **Dzēst**.

Pasaules pulkstenis

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties ➕, un tad ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties no pilsētu saraksta.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Vasaras laika iestatījumi**.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Dzēst**.

Hronometrs

Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties **SĀKT**. Pieskarieties **APLIS**, lai ierakstītu apļa laiku.

Pieskarieties **NODZĒST**, lai nodzēstu apļa laika ierakstus.

Taimeris

Iestatiet ilgumu un tad pieskarieties **SĀKT**.

Kad taimeris sāks darboties, velciet ❌ ārpus lielā apļa.

Galda pulkstenis

Pieskarieties pie ⛶, lai skatītu pilnekrāna režīmā.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkulators**.

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Ekrāna pagriešana** ir deaktivēta, pieskarieties pie → **Zinātniskais kalkulators**.

Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties pie , lai paslēptu tastatūru.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie → **Nodzēst vēsturi**.

S Health

Izmantojiet šo programmu, lai novērotu savu veselību pārvaldot uzņemtās vai sadedzinātās kalorijas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Health**.

S Health sākšana

Kad pirmo reizi atverat šo programmu, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām un ievadiet savus fiziskos datus, lai pabeigtu uzstādīšanu. Tad, ekrānā parādās S Health izvēlne.

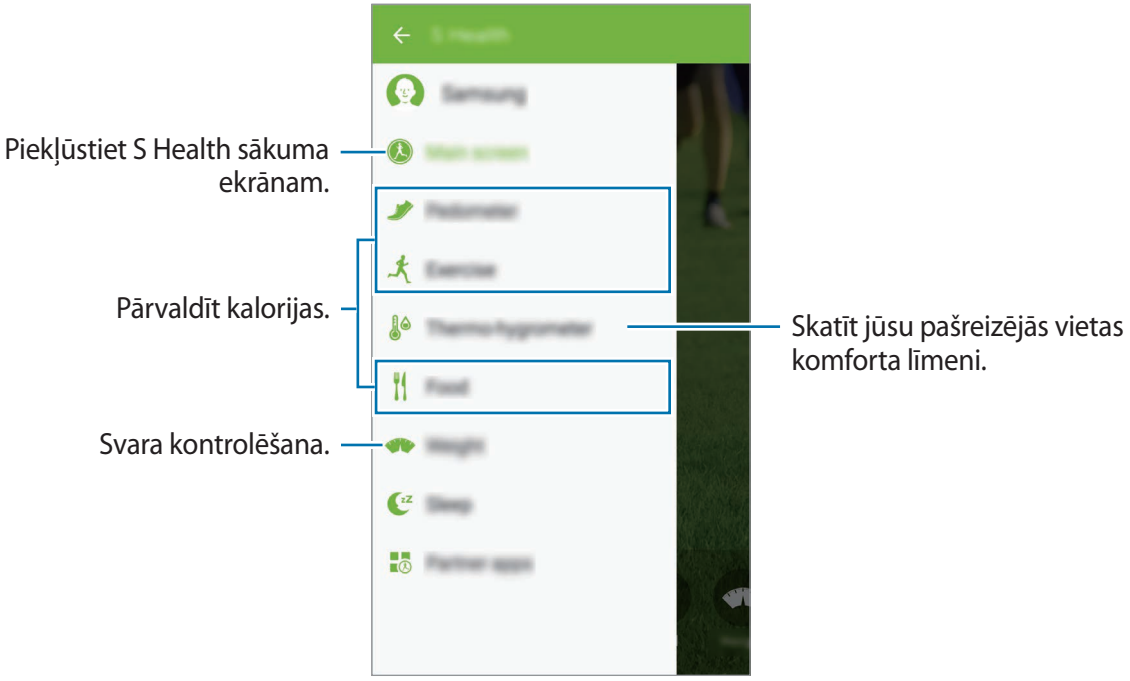

Balstoties uz jūsu fizisko statistiku, ierīce izrēķina jūsu bazālo vielmaiņas ātrumu (BVĀ) un rekomendē ikdienas kaloriju patēriņu. Ieteikums var nebūt precīzs visām vecuma grupām, ķermeņa uzbūvei vai uztura vajadzībām.

Jūsu veselības informācijas pārbaude

Skatiet savu informāciju S Health sākuma ekrānā.

S Health izvēlnes ekrānā pieskarieties pie **Galvenais ekrāns**.

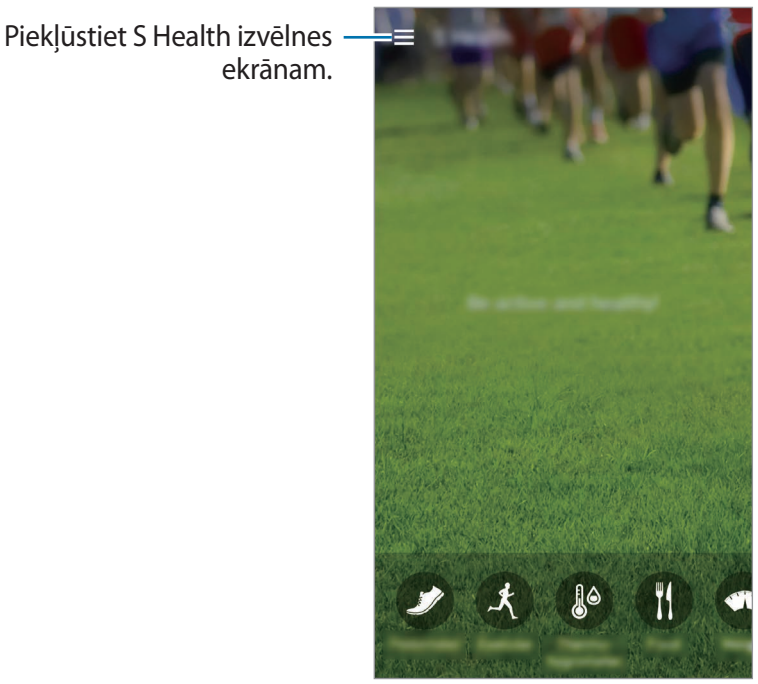

Pastaigas biedra izmantošana

Iestatiet soļu skaitu un sekojiet līdzi saviem ikdienā noietajiem soļiem un sadedzinātajām kalorijām.

S Health sākuma ekrānā pieskarieties → **Soļu skaitīt.**

Skatīt ikdienas soļu skaita pierakstus.
Piekļūstiet S Health izvēlnes ekrānam.
Skatīt un pārvaldīt palīgierīces savienojumus.
Doties uz konkrēto soļu skaita ierakstu datumu.
Soļu skaiti
Soļu skaita mērķis
Cik tālu jūs esat nogājis
Cik daudz kaloriju esat sadedzinājis
Skatīt savu soļu skaitu grafikā.

Pieskarieties un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Dienas soļu mērķis**: mainīt mērķa soļu skaitu.
- **Kopīgot, izmantojot**: nosūtiet pašreizējo lapu citām personām.
- **Palīdzība**: piekļūt palīdzības informācijai par S Health lietošanu.

- Jūs varat pieredzēt nelielu aizturi kamēr pastaigas palīgs uzrauga jūsu soļus un tad parāda soļu skaitu.
- Vibrācijas var ietekmēt jūsu soļu skaitu, ja jūs, izmantojot pastaigas palīgu, pārvietojaties ar mašīnu vai vilcienu.

Vingrinājumu biedra izmantošana

Uzstādiet treniņu mērķi un sekojiet līdzi savām sadedzinātajām kalorijām.

S Health sākuma ekrānā pieskarieties → **Vingrojumi**.

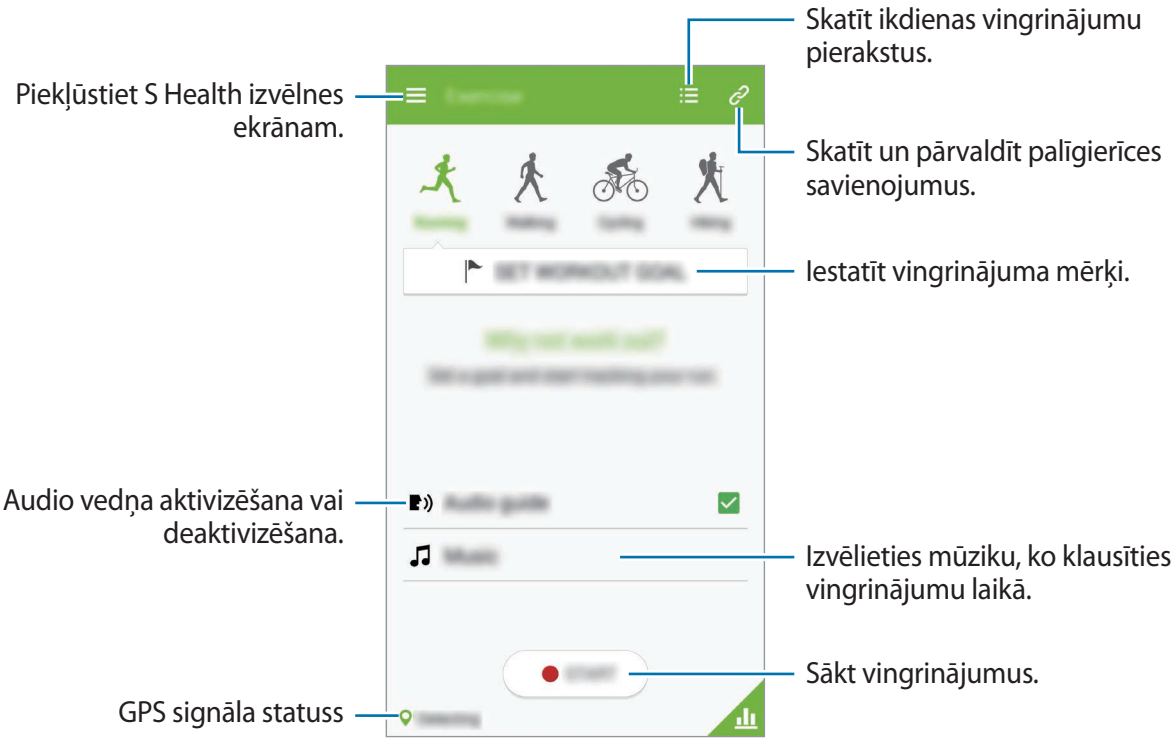
Skatīt ikdienas vingrinājumu pierakstus.
Piekļūstiet S Health izvēlnes ekrānam.
Skatīt un pārvaldīt palīgierīces savienojumus.
Iestatīt vingrinājuma mērķi.
Audio vedņa aktivizēšana vai deaktivizēšana.
Izvēlieties mūziku, ko klausīties vingrinājumu laikā.
Sākt vingrinājumus.
GPS signāla statuss

Lai iestatītu vingrinājumu mērķi, pieskarieties **IESTATĪT TRENIŅA MĒRĶI**, izvēlieties iespēju un pēc tam iestatiet un apstipriniet sava mērķa papildinformāciju. Pieskarieties **SĀKT**, kad sākat treniņu.

Pieskarieties → **Palīdzība**, lai piekļūtu palīdzības informācijai par S Health izmantošanu.

Ēdienu skatītāja izmantošana

Uzstādiet kaloriju mērķi un ierakstiet ikdienā uzņemtās kalorijas.

S Health sākuma ekrānā pieskarieties → **Pārtika**.

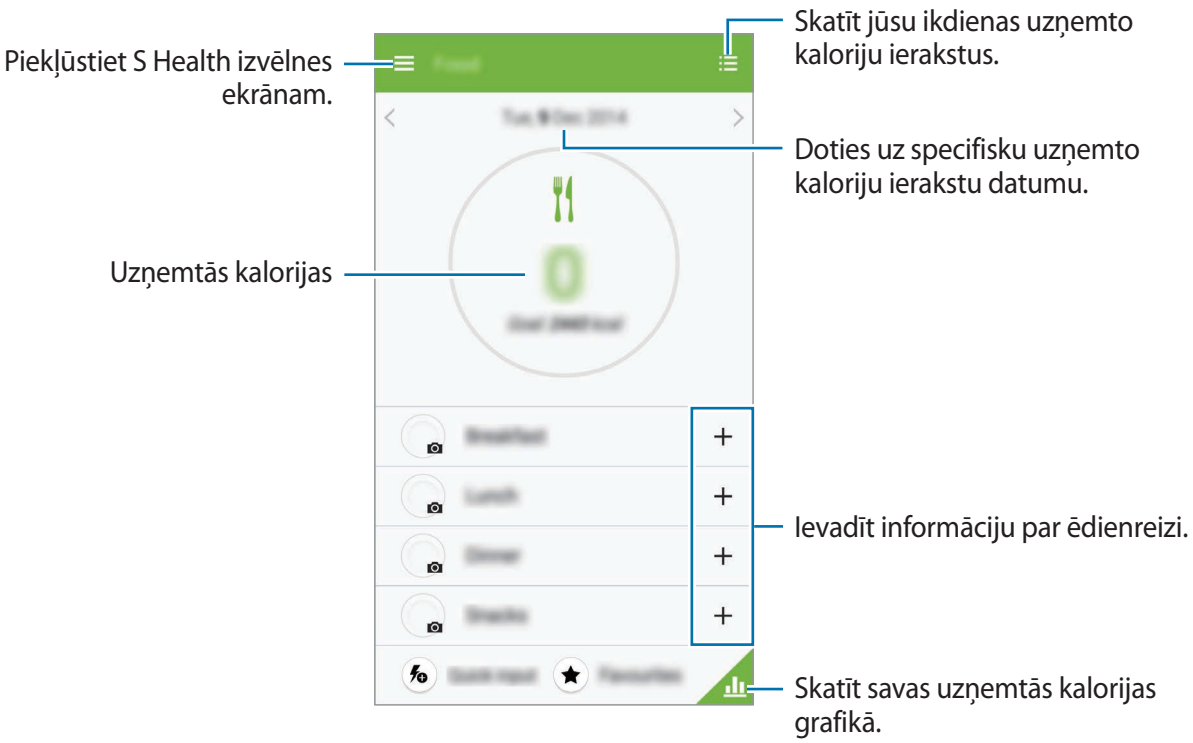
Piekļūstiet S Health izvēlnes ekrānam.
Skatīt jūsu ikdienas uzņemto kaloriju ierakstus.
Doties uz specifisku uzņemto kaloriju ierakstu datumu.
Uzņemtās kalorijas
Ievadīt informāciju par ēdienreizi.
Skatīt savas uzņemtās kalorijas grafikā.

Pieskarieties +, ievadītu uzņemto kaloriju daudzumu. Ievadiet ēdienreizes informāciju un pēc tam pieskarieties **SAGLABĀT**.

Pieskarieties un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Dienas kaloriju mērķi**: mainiet savu dienā uzņemto kaloriju daudzuma mērķi.
- **Kopīgot, izmantojot**: nosūtiet pašreizējo lapu citām personām.
- **Palīdzība**: piekļūt palīdzības informācijai par S Health lietošanu.

Jūsu pašreizējās vietas komforta līmeņa pārbaudīšana

Skatīt vietas temperatūru un gaisa mitrumu un salīdzināt komforta līmeni ar iepriekš iestatītiem apstākļiem.

S Health sākuma ekrānā pieskarieties → **Termohigrometrs**.

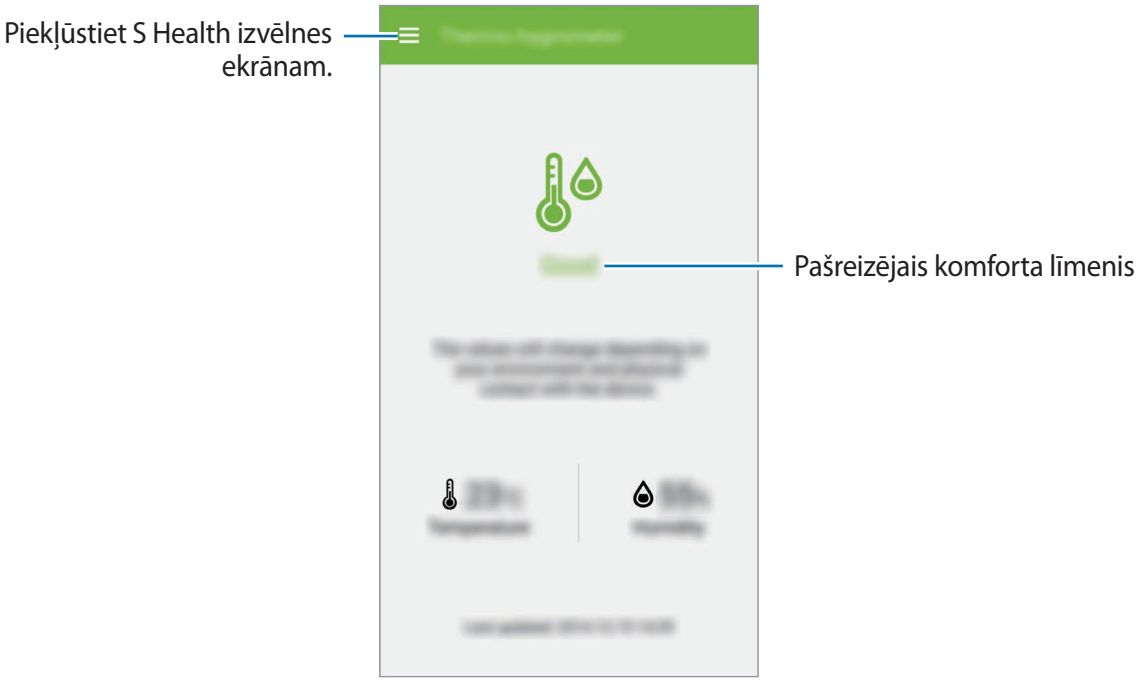

Pieskarieties un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Pielāgot komforta diapaz.**: mainīt ideālās temperatūras vai gaisa mitruma diapazonu.
- **Kopīgot, izmantojot**: nosūtiet pašreizējo lapu citām personām.
- **Palīdzība**: piekļūt palīdzības informācijai par S Health lietošanu.

- Temperatūras un mitruma mērījumus veiciet telpās, mierīgā atmosfērā.
- Temperatūra un gaisa mitrums var atšķirties atkarībā no apkārtējās vides, ierīces temperatūras un Jūsu fiziskās saskares ar ierīci.
- Mērījumi var aizņemt ilgāku laiku, ja ir vērojamas pēkšņas temperatūras vai mitruma izmaiņas.
- Precīziem mērījumiem izmantojiet ārēju termisko higrometru.

Svara pārvaldīšana

Ierakstiet sava svara izmaiņas un pārvaldiet svara datus.

S Health izvēlnes ekrānā, pieskarieties → **Svars**.

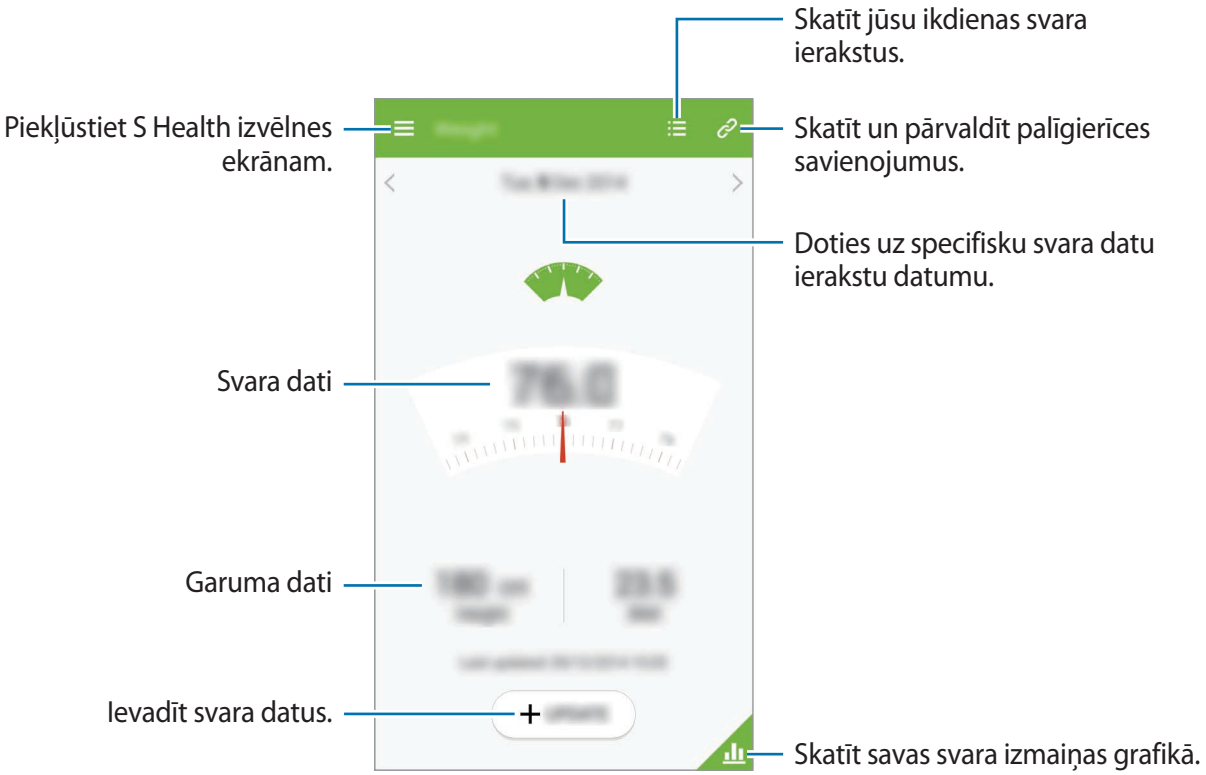
Skatīt jūsu ikdienas svara ierakstus.
Piekļūstiet S Health izvēlnes ekrānam.
Skatīt un pārvaldīt palīgierīces savienojumus.
Doties uz specifisku svara datu ierakstu datumu.
Svara dati
Garuma dati
Ievadīt svara datus.
Skatīt savas svara izmaiņas grafikā.

Pieskarieties **ATJAUNINĀT**, lai ievadītu svara datus. Ievadiet vērtību un pēc tam pieskarieties **SAGLABĀT**. Kad jūs mainat svara datus, ierīce piemēro datus jūsu profilam.

Jūs varat pievienot mērierīci un ierakstīt savu svaru. Pieskarieties → **MEKLĒT**, izvēlieties mērīšanas ierīci un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotu mērierīci.

Pieskarieties un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Kopīgot, izmantojot**: nosūtiet pašreizējo lapu citām personām.
- **Palīdzība**: piekļūt palīdzības informācijai par S Health lietošanu.

S Health iestatījumu konfigurēšana

S Health sākuma ekrānā pieskarieties ☰ → **Iestatījumi**, un pēc tam izvēlieties vienu no sekojošā:

- **Rediģēt profilu**: rediģējiet savu fizisko statistiku.
- **Konti**: pārvaldīt S Health datus, pierakstoties savā Samsung kontā.
- **Parole**: iestatiet PIN S Health bloķēšanai vai atbloķēšanai.
- **Vienību iestatījumi**: iestatiet mērvienības iespējas.
- **Paziņojums**: iestatiet ierīci parādīt jaunus notikumus.
- **Mani piederumi**: aplūkojiet un pārvaldiet palīgierīces savienojumus.
- **Saderīgi piederumi**: skatīt piederumus, kas ir savietojami ar ierīci, vai pārvaldīt savienotos piederumus.
- **Datu atiestate**: atiestatiet S Health datus.
- **Pārbaudīt atjauninājumus**: pārbaudīt pašreizējo S Health versiju.
- **Noteikumi un nosacījumi**: aplūkojiet noteikumus un nosacījumus, ieskaitot informāciju par personas datu un datu uzglabāšanas politiku.
- **Par S Health**: skatiet informāciju par S Health.

S Translator

Izmantojiet šo programmu, lai tulkotu tekstu citās valodās.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Translator**.

S Translator lietošana

Iestatiet avotvalodu un mērķvalodu, ievades laukā ievadiet tekstu un pieskarieties pie .

Lai izlases sarakstam pievienotu valodu pāri, pieskarieties pie .

Lai nosūtītu valodu pāri citiem, pieskarieties pie .

Sarunas uzsākšana, izmantojot tulku

Pieskarieties pie ekrāna apakšā esošajām pogām, lai sarunātos ar citu cilvēku, izmantojot mutisko tulku.

Pieskarieties pie **Speak** pie savas valodas un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce iztulkos jūsu sacīto. Pieskarieties pie mērķa valodas laukā, lai ierīce skaļi nolasītu tulkojumu.

Pēc tam pieskarieties pie **Speak** pie sarunbiedra valodas un gaidiet, līdz sarunbiedrs atbildēs savā valodā. Ierīce iztulkos sarunbiedra sacīto. Pieskarieties pie avota valodas laukā, lai ierīce jums skaļi nolasītu tulkojumu.

Balss ierakstītājs

Izmantojiet šo programmu, lai ierakstītu vai atskaņotu balss piezīmes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.

Balss piezīmju ierakstīšana

Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiet mikrofonā ierīces apakšdaļā. Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie .

Lai iestatītu ierīci noņemt fona troksni, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Trokšņu mazināšana** → **Ieslēgt**.

Balss piezīmju atskaņošana

Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

- : balss piezīmes apgriešana.
- x1.0 : atskaņošanas ātruma pielāgošana.
- : pauzēt atskaņošanu.
- / : izlaist 60 sekundes atpakaļ vai uz priekšu.
- / : pāriet uz iepriekšējo vai nākošo balss piezīmi.

Lai nosūtītu balss piezīmi citiem, pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Balss piezīmju pārvaldīšana

Balss piezīmju sarakstā pieskarieties pie ☰ un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Koplietot, izmantojot**: izvēlieties balss piezīmi, ko nosūtīt, un tad izvēlieties kopīgošanas metodi.
- **Dzēst**: izvēlieties dzēšamās balss piezīmes.
- **Iestatījumi**: mainiet balss ierakstītāja iestatījumus.

Failu saglabāšana ar konteksta atzīmēm

Balss piezīmju sarakstā pieskarieties pie ☰ → **Iestatījumi** → **Kontekstuāls faila nosaukums** → **Ieslēgt**.

S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai vadītu ierīci ar balsi, lai veiktu dažādas funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Voice**. Vai divas reizes nospiediet sākuma pogu.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tālāk ir uzskaitīti vairāki balss komandu veidi:

- Atvērt mūziku
- Palaist kalkulatoru
- Zvanīt Lulu uz mobilo
- Zvanīt Lulu uz darbu
- Pārbaudīt sarakstu

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

Brīvroku režīms

Brīvroku režīmā ierīce skaļi lasa saturu, kad ir ienākoši zvani, ziņojumi un paziņojumi, lai auto vadīšanas laikā ierīci varētu izmantot bez rokām. Piemēram, kad ienāk zvans, ierīce skaļi nolasīs zvanītāja vārdu vai tālruņa numuru.

Lai aktivizētu brīvroku režīmu, ierunājiet "Ieslēgt brīvroku režīmu" vai pieskarieties → **Turn on Hands-free mode**.

Deaktivizējiet brīvroku režīmu, kad to nelietojiet, lai novērstu ierīci skaļi izrunājam saturu. Lai deaktivizētu brīvroku režīmu, pieskarieties → **Turn off Hands-free mode**.

Pamodināšanas komandu lietošana bloķētā ekrānā

Bloķētā ekrānā, jūs varat izmantot dažādas funkcijas, ar iepriekš uzstādītajām pamodināšanas komandām.

Lai aktivizētu šo funkciju, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **MANA IERĪCE** → **Bloķēšanas ekrāns** un pēc tam atzīmējiet **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu**.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vēl Jūs varat pieskarieties pie un tad nosaukt atslēgvārdu.

Meklēšanas diapazons

Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Meklēšana tālrunī** un atzīmējiet meklējamos vienumus.

Google tagad

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi**, un tad velciet **Google tagad** slēdzi pa kreisi vai pa labi.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runājiet**, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili**.

Failu skatīšana

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties mapi, lai to atvērtu. Lai atgrieztos vecākmapē, pieskarieties pie . Lai atgrieztos saknes direktorijā, pieskarieties pie .

Mapē pieskarieties pie un izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- **Izvēlēties visu**: izvēlieties visus failus, lai tiem vienlaicīgi pielietotu kādu iespēju.
- **Izveidot mapi**: izveidojiet mapi.
- **Meklēt**: meklējiet failus.
- **Skatīt pēc**: mainiet skatīšanas režīmu.
- **Kārtot pēc**: kārtojiet failus vai mapes.
- **Iestatījumi**: mainiet failu pārvaldnieka iestatījumus.

Mapju ātrpiekļuvju pievienošana

Pievienojiet ātrpiekļuves bieži izmantotām mapēm saknes direktorijā. Pieskarieties → **Pievienot īsceļu**, ievadiet īsceļa nosaukumu, izvēlieties mapi un pēc tam pieskarieties **IESTATĪT ŠEIT**.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu ar programmām lejupielādētos failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Lejupielādes**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties failu, lai to atvērtu ar attiecīgo programmu.

Lai kārtotu failus pēc lieluma, pieskarieties **KĀRTOT PĒC LIELUMA**.

Lai kārtotu failus pēc datuma, pieskarieties **KĀRTOT PĒC DATUMA**.

TripAdvisor

Izmantojiet šo programmu, lai iegūtu ceļošanai noderīgu informāciju, piemēram, informāciju par galamērķi vai viesnīcu. Jūs varat arī rezervēt viesnīcas istabu un kopīgot savas atsauksmes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **TripAdvisor**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

KNOX

Izmantojiet šo programmu, lai nošķirtu privātos un darba datus, un lai droši piekļūtu uzņēmuma programmām no savas ierīces.

Programmu sarakstā pieskarieties **KNOX**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Lai aizsargātu savus datus, **KNOX** un ar to saistītie dati tiek izdzēsti, kad vairākas reizes ir nepareizi ievadīta parole.
- Jums var tikt piemērotas papildus maksas, ja jūs lejupielādējiet šo programmu izmantojot mobilo tīklu. Lai izvairītos no papildus izmaksām, sazinieties ar jūsu pakalpojumu sniedzēju.

Optiskais lasītājs

Izmantojiet šo programmu, lai skenētu vai izgūtu tekstu vai datus no attēliem, dokumentiem, vizītkartēm vai QR kodiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Optiskais lasītājs**.

Lai izvēlētos atpazīstamās valodas, pieskarieties pie → **Valodas iestatījumi**.

Teksta skenēšana

Pavērsiet kursoru pret attēlu, dokumentu vai QR kodu.

- Teksts: skatiet izgūto vārdu definīcijas.
- Vizītkartes: veiciet zvanus vai nosūtiet ziņojumus, izmantojot izgūto kontaktinformāciju.
- QR kodi: skatiet informāciju par QR kodiem.

- Var netikt atpazīti daži QR kodi.
- Var netikt atpazīti šāda veida teksti: rokraksts, mazi fonti, grafiski fonti, teksts kursīvā vai teksts attēlos.

Teksta izgūšana un tulkošana

Pieskarieties pie un tad izvēlieties tulkojamās valodas. Pieskarieties pie , pavērsiet aizmugurējo kameru pret kādu tekstu un pieskarieties pie , lai tvertu teksta attēlu.

Lai uzņemtu lielu teksta attēlu, kas neietilpst skatu meklētāja ietvaros, pieskarieties pie , lai uzņemtu attēlu vairākās sadaļās.

- Pieskarieties pasvītrotajam vārdam, lai to tulkotu.
- Pieskarieties pie , lai no attēla izgūtu tekstu.

Samsung Wallet

Izmantojiet šo programmu, lai ierīcē saglabātu jūsu mobilās biļetes, biedra kartes un kuponus. Jūs varat arī pievienot kredītkartes vai debetkartes informāciju mobilajiem maksājumiem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Wallet**.

Lai palaistu **Samsung Wallet**, jums ir jālejupielādē un jāinstalē programma. Pieskarieties **INSTALĒT** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Jums var tikt piemērotas papildus maksas, ja jūs lejupielādējiet šo programmu izmantojot mobilo tīklu. Lai izvairītos no papildus izmaksām, sazinieties ar jūsu pakalpojumu sniedzēju.

Ceļošana un tuvākā apkaime

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Maps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Vietu meklēšana

Meklēt atrašanās vietas, ievadot adresi vai atslēgas vārdu. Tiklīdz noteikta atrašanās vieta, izvēlieties vietu, lai skatītu detalizētu informāciju. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

Pieskarieties , lai iestatītu sākuma un beigu atrašanās vietas, un tad izvēlieties ceļošanas metodi. Ierīce rāda ceļus, kā tikt līdz galamērķim.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**

SAVIENOJUMI

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai izmantotu iespējas, pieskarieties ☰.

- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS PIN, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Wi-Fi.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **SAVIENOJUMI** → **Wi-Fi** → ☰ → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.

Kad tiek izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst datu tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no maksas par datu pārsūtīšanu, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var uztvert atvērtos Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **SAVIENOJUMI** → **Wi-Fi** → ☰ → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**, lai aktivizētu šo funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno divas ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **SAVIENOJUMI** → **Wi-Fi** → ☰ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties ☰.

- **Redzamības taimauts**: iestatiet ilgumu, kādā būs redzama ierīce.
- **Saņemtie faili**: skatiet ar Bluetooth funkciju saņemtos failus.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Bluetooth.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

- **Mobilie dati**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties ☰.

- **Ierobežot fona datus**: iestatiet ierīci tā, lai tā deaktivizētu fona sinhronizāciju, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet ierīci rādīt datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīkli**: izvēlieties Wi-Fi tīklājus, lai neļautu fonā strādājošajām programmām tos izmantot.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus, izmantojot Wi-Fi vai mākoņpakalpojumus.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: izmantojiet, lai atļautu pakešu komutēšanas datu tīklus tīkla pakalpojumiem.
- **Datu viesabonēšana**: izmantojiet ierīci savienojuma izveidei ar citu tīklu, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus vai nav pieejams jūsu pakalpojuma sniedzēja tīkls.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties viesabonēšanas tīklu.

Piesaiste un mobilais tīklājs

- **Mobilais tīklājs**: izmantojiet pārvietojamo Wi-Fi tīklāju ierīces mobilā tīkla savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot Bluetooth.
- **Palīdzība**: uzziniet vairāk par USB, Wi-Fi un Bluetooth piesaisti.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

NFC

Aktivizējiet NFC funkciju, lai lasītu vai rakstītu NFC birkas, kas ietver informāciju.

- **Android Beam**: ieslēdziet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.
- **Maksāšana, veicot piesk.**: iestatiet noklusējuma maksāšanas metodi.

S Beam

Aktivizējiet S Beam funkciju, lai pārsūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus uz ierīcēm, kas atbalsta NFC un Wi-Fi Direct.

Tuvumā esošās ierīces

- **Ierīces nosaukums**: skatīt ierīces nosaukumu.
- **Kopīgojamais saturs**: iestatiet ierīci, lai tā kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Atļautās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Noraidītās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt uz**: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Saņemt failus no citām ierīcēm**: iestatiet ierīci pieņemt augšupielādes no citām ierīcēm.

Screen Mirroring

Aktivizējiet ekrāna spoguļošanas funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.

MANA IERĪCE

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.

- **Bloķēt ekrāna logrīkus**: šie iestatījumi tiek lietoti tikai gadījumā, ja tiek izmantota bloķēšanas ar vilkšanu iespēja.
  - **Pulkst. vai pers. ziņa**: iestatiet ierīci bloķētā ekrānā rādīt pulksteni vai personisku ziņojumu. Tālāk uzskaitītās iespējas var atšķirties atkarībā no veiktās atlases.

  Pulkstenim:
  - **Duālais pulkstenis**: iestatiet ierīci parādīt duālo pulksteni.
  - **Pulksteņa lielums**: mainiet pulksteņa lielumu.
  - **Rādīt datumu**: iestatiet ierīci parādīt datumu kopā ar pulksteni.
  - **Informācija par īpašnieku**: ievadiet savu informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.

  Personiskam ziņojumam:
  - **Rediģējiet personisku ziņu**: rediģējiet personisko ziņojumu.
- **Atbloķēšanas efekts**: izvēlieties ekrāna atbloķēšanas efektu.
- **Palīdzības teksts**: iestatiet ierīci rādīt palīdzības tekstu bloķēšanas ekrānā.
- **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu**: iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad ekrāns ir bloķēts.
- **Iestatīt modin. komandu**: iestatiet modināšanas komandu **S Voice** programmas palaišanai vai noteiktas funkcijas izpildīšanai.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēls**:
  - **Sākuma ekrāns**: izvēlieties fona tapeti sākuma ekrānam.
  - **Bloķēšanas ekrāns**: izvēlieties fona attēlu bloķēšanas ekrānam.
  - **Sākuma un bloķēšanas ekrāns**: izvēlieties sākuma ekrāna un bloķēšanas ekrāna fona attēlu.
- **Paziņojumu panelis**: pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.
- **Vairāki logi**: iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.

- **Ekrāna režīms**:
  - **Pielāgot displeju**: izmantojiet šo režīmu, lai optimizētu ekrānu atbilstoši ekrāna iestatījumiem.
  - **Dinamisks**: izmantojiet šo režīmu, lai displeja toni padarītu spilgtāku.
  - **Standarta**: izmantojiet šo režīmu standarta apstākļiem.
  - **Profesionāls fotoattēls**: izmantojiet šo režīmu, lai displeja nokrāsa izskatītos kā patiesas krāsas.
  - **Kino**: izmantojiet šo režīmu vāji izgaismotā vietā, piemēram, tumšā telpā.
- **Lasīšanas režīms**: izvēlieties, kuras programmas izmantos lasīšanas režīmu. Lasīšanas režīmā ierīce palīdz aizsargāt acis, kad lasāt naktī.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad tā ir pievienota darbvirsmas dokstacijai vai tiek uzlādēta.
- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās**: iestatiet pogas izgaismošanas ilgumu.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.
- **Rediģēt pēc ekrāna tveršanas**: iestatiet ierīci rediģēt ekrānuzņēmumu pēc tam, kad tas ir uzņemts.
- **Aut. pielāgot ekrāna toni**: iestatiet ierīci taupīt enerģiju, pielāgojot displeja spilgtumu.
- **Palielināt skārienjutību**: iestatiet ierīci automātiski pielāgot tās skāriena jutību.

Atkarībā no cimdu materiāla, ierīce var neatpazīt noteiktas skārienu komandas.

LED indikators

- **Notiek uzlāde**: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru akumulatora uzlādes laikā.
- **Akumulators gandrīz tukšs**: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
- **Paziņojumi**: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru neatbildētu zvanu, ziņojumu vai kavētu paziņojumu gadījumā.
- **Balss ieraksts**: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru, ja tiek veikts balss ieraksts.

Skaņas un paziņojumi

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
- **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Paziņojuma zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētiem zvaniem.
- **Programmu paziņojumi**: mainiet paziņojuma iestatījumus katrai lietojumprogrammai.
- **Adapt Sound**: personalizējiet skaņu ausij, kuru jūs visbiežāk izmantojat zvanu vai mūzikas klausīšanās laikā.

Vienkāršais režīms

Izvēlieties Sākuma ekrāna režīmu (standarta vai vieglais).

Zvans

Pielāgojiet iestatījumus zvanīšanas funkcijām.

- **Zvana noraidīšana**: automātiski noraidiet zvanus no noteiktiem tālruņa numuriem. Pievienojiet tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam.
- **Atteikuma ziņas**: pievienojiet vai rediģējiet nosūtāmo ziņojumu, ja noraidāt zvanu.
- **Atbildēšana un sarunu beigšana**:
  - **Sākuma taustiņa nospiešana**: iestatiet ierīci atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot sākuma pogu.
  - **Balss vadība**: iestatiet ierīci, lai atpazītu balss komandas jūsu ierīces vadībai.
  - **Iesl./izsl. taust. nosp.**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad nospiežat ieslēgšanas pogu.
- **Zvanu signāli**:
  - **Vibrēt, kad atbild**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunu biedrs atbild uz zvanu.
  - **Vibrēt, pārtraucot zvanu**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunu biedrs beidz zvanu.
  - **Zvana savienojuma signāls**: zvana savienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Minūtes atgādinājums**: minūtes signāla toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Zvana beigu signāls**: zvana atvienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Paziņot zvanu laikā**: iestatiet ierīci tā, lai tā brīdinātu par notikumiem zvana laikā.
- **Zvanīšanas piederumi**:
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet ierīci pēc noteikta brīža automātiski atbildēt uz zvanu (funkcija pieejama vienīgi, ja ir pievienotas austiņas).
  - **Autom. atbildēš. taimeris**: iestatiet laiku, ko ierīce nogaida pirms atbildēšanas uz zvanu.
  - **Izejošā zvana nosacījumi**: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu izejošos zvanus, kad ir pieslēgtas Bluetooth austiņas pat tad, ja ierīce ir bloķēta.
  - **Izejošo zvanu tipi**: izvēlieties izejošo zvanu veidu, kas pieprasa Bluetooth austiņu izmantošanu.

- **Citi iestatījumi**:
  - **Zvanītāja ID**: rādīt savu zvanītāja ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
  - **Automātiskais reģiona kods**: iestatiet ierīci pirms tālruņa numura automātiski ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
  - **Zvanu liegumi**: bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
  - **Zvanu gaidīšana**: atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
  - **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisko atzvanīšanas funkciju uz zvaniem, kuri netika savienoti vai kuri tika pārtraukti.
  - **Fiksēto zvanu numuri**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar jūsu SIM vai USIM karti.
- **Zvana un taustiņu signāli**:
  - **Zvana signāli**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
  - **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
  - **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci tā, lai, pieskaroties tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Personalizēt sar. skaņu**: izvēlieties zvana skaņas veidu, ko izmantot austiņu lietošanas laikā.
- **Trokšņu mazināšana**: iestatiet ierīci novērst fona troksni, lai otra puse var Jūs skaidrāk sadzirdēt.
- **Paliel. skaļ. līm. kabatā**: iestatiet ierīci palielināt zvana signāla skaļumu, kad ierīce atrodas noslēgtā vietā, piemēram, somā vai kabatā.
- **Slēpt manu videoklipu**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunu biedram.
- **Izmantot zvana neizdošanās iespējas**: izvēlieties video zvana savienošanas atteices gadījumā mēģināt balss zvanu.
- **Pakalpojumu sniedzējs**: izvēlieties vai iestatiet savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi**: ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- **Brīdinājuma skaņa**: atlasiet zvana signālu, lai brīdinātu par jauniem balss pastiem.
- **Vibrēt**: iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek saņemts balss pasts.

Brīvroku režīms

Iestatīt ierīci saturu lasīt balsī un norādīt brīvroku režīmā izmantojamās programmas.

Drošības palīdzība

Iestatiet ierīci ārkārtas gadījumā adresātiem nosūtīt ziņojumu. Lai nosūtītu ziņojumu, 3 sekundes turiet nospiestu skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas pogu.

- **Rediģējiet ārkārtas situācijas ziņu**: rediģējiet ziņojumu, kas tiks nosūtīts ārkārtas gadījumā.
- **Sūtiet ārk. situāc. att.**: iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlus un nosūtīt adresātiem kopā ar ziņojumu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ziņu intervāls**: iestatiet ziņojuma atkārtotas sūtīšanas intervālu.
- **Ārkārtas ziņas kontakti**: izvēlieties vai rediģējiet ziņojuma adresātus.

Enerģijas taupīšanas režīms

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centr. procesora veiktsp.**: iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna izvade**: iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
- **Deaktivizēt skāriena atbildi**: iestatiet ierīci izslēgt vibrāciju, pieskaroties taustiņiem.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu**: uzziniet, kā samazināt akumulatora enerģijas patēriņu.

Piederumi

Mainiet piederumu iestatījumus.

- **Dokstacijas skaņa**: iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota darbvirsmas dokstacijai vai atvienota no tās.
- **Audio izvades režīms**: iestatiet ierīci izmantot dokstacijas skaļruni, kad ierīce ir pievienota darbvirsmas dokstacijai.
- **Darbvirsmas sākuma ekrāna rādīšana**: iestatiet pulksteņa parādīšanu, ja ierīce tiek savienota ar darbvirsmas dokstaciju.
- **Automātiskā atbloķēšana**: iestatiet ierīci tā, lai tā automātiski atbloķētos, kad tiek atvērts pārsegs.
- **Rādīt sarunas ekrānā**: iestatiet ierīci automātiski ieslēgt ekrānu, kad jūs noņemat ierīci no savas auss zvana laikā.
- **Audio izeja**: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Atbildēšana un sarunu beigšana**:
  - **Sākuma taustiņa nospiešana**: iestatiet ierīci atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot sākuma pogu.
  - **Balss vadība**: iestatiet ierīci, lai atpazītu balss komandas jūsu ierīces vadībai.
  - **Iesl./izsl. taust. nosp.**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad nospiežat ieslēgšanas pogu.
- **Viena pieskāriena režīms**: iestatiet šo, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus, pieskaroties pogai, tās vilkšanas vietā.
- **Pārvaldīt piekļuvi**: eksportējiet vai importējiet pieejamības iestatījumus, lai kopīgotu tos ar citām ierīcēm.

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Samsung tastatūras iestatījumu maiņa.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ievades valodas izvēle**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu savai rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana**: iestatiet ierīci, lai labotu nepareizi uzrakstītus un nepilnīgus vārdus, pieskaroties atstarpes taustiņam.
- **Automātisks lielais burts**: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievietotu atstarpes starp vārdiem.
- **Automātiskās pieturzīmes**: iestatiet ierīci ievietot punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Skaņa**: iestatiet ierīci skanēt, kad tiek veikts pieskāriens taustiņam.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīci vibrēt, ja pieskaraties taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katru rakstzīmi, kurai pieskaraties, lielā attēlā.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Mainiet balss ievades iestatījumus.

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet ierīci neatpazīt aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Balss ievade

Izvēlieties balss atpazīšanas programmu.

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties ⚙.

- **Valoda**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Runas izvade**: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Bluetooth austiņas**: iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu palīdzību tad, kad tās tiek pieslēgtas ierīcei.

Teksta–runas iespējas

- **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta–runas funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties ierunātu tekstu.
- **Noklus. valodas statuss**: skatīt teksta–runas funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.

Kustības un žesti

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

- **Gaisa žests**:
  - **Inf. par sensoru un ikonu**: skatiet informāciju par žestu sensoru un indikatoru, kas parādās Gaisa žesta funkcijas lietošanas laikā.
  - **Ātrais apskats**: kad ekrāns ir izslēgts, virziet plaukstu pāri sensoram, lai aplūkotu paziņojumus, neatbildētos zvanus, jaunus ziņojumus, laiku un datumu, un citu informāciju.
  - **Bezskāriena pārlūkošana**: virziet plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri sensoram, lai aplūkotu attēlus, dziesmas vai atgādnes.
  - **Bezskāriena pārvietošana**: ar vienu roku pieskarieties pie ikonas un turiet to piespiestu, pēc tam virziet otru roku pa kreisi vai pa labi virs sensora, lai pārvietotu ikonu uz citu vietu.
  - **Bezskāriena atbildēšana uz zvanu**: kad ienāk zvans, virziet roku pa kreisi un pēc tam pa labi pār sensoru, lai atbildētu uz zvanu.
- **Kustība**:
  - **Tiešais zvans**: iestatiet ierīci veikt balss zvanu, paceļot ierīci un turot pie auss zvana, ziņojuma vai kontaktpersonas skatīšanas laikā.
  - **Viedais signāls**: iestatiet ierīci brīdināt Jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
  - **Tālummaiņa**: iestatiet ierīci veikt tuvināšanu vai tālināšanu mapē **Galerija** esošo attēlu skatīšanas vai tīmekļa lapu pārlūkošanas laikā, pieskaroties ar pirkstiem divos punktos un turot, un tad sasverot ierīci uz priekšu un atpakaļ.
  - **Pārlūkot attēlu**: iestatiet ierīci ritināt attēlu, pārvietojot ierīci jebkurā virzienā, ja attēls ir pietuvināts.
  - **Izsl. skaņu/apturēt**: iestatiet ierīci tā, lai tā izslēgtu ienākošo zvanu, brīdinājumu un mūzikas skaņu, kad ierīce tiek novietota ar ekrānu uz leju.

- **Plaukstas kustība**:
  - **Tvert ekrānu**: iestatiet ierīci tvert ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
  - **Izsl. skaņu/apturēt**: iestatiet ierīci, lai izslēgtu ienākošo zvanu vai modinātāja signālus vai arī apturētu multivides atskaņošanu, izmantojot plaukstas kustības.

Viedais ekrāns

- **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci novērst displeja pretgaismas izslēgšanu, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Viedā pagriešana**: iestatiet interfeisu nepagriezties atbilstoši savai sejas orientācijai.
- **Viedā pauze**: iestatiet ierīci pauzēt video atskaņošanu, kad jūs novēršat skatienu no ekrāna.

Skats no augšas

Priekšskatiet saturu vai skatiet informāciju uznirstošā logā, norādot uz vienumu ar pirkstu.

- **Informācijas priekšskat.**: skatiet informāciju uznirstošajā logā, norādot uz vienumiem ar pirkstu.
- **Norises priekšskatījums**: mūzikas vai video atskaņošanas laikā priekšskatiet ainu vai aplūkojiet pagājušo laiku, norādot ar pirkstu uz norises joslu.
- **Ātrā zvana priekšskat.**: skatiet ātro zvanu numuru kontaktinformāciju uznirstošajā logā, ar pirkstu norādot uz ātro zvanu numuru.
- **Tīmekļa lapas lupa**: interneta pārlūkošanas laikā palieliniet saturu, norādot uz ekrānu.
- **Skaņas un vibrācijas atbilde**: iestatiet ierīci, lai tā skanētu un vibrētu, norādot uz priekšmetiem ar pirkstu.

Balss vadība

Izmainiet iestatījumus, lai izvēlētos iespējas, izmantojot balss komandas.

Ja **Vibrācija zvana laikā** ir aktivizēts, ierīce neatpazīs balss komandas, kad tiek saņemts zvans.

KONTI

Konta pievienošana

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar savu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

CITI

Pielāgojiet vietu pakalpojumu, drošības un citu iespēju iestatījumus.

Atrašanās vieta

Mainiet atrašanās vietas iestatījumus un aktivizēt atļaujas ļaut programmā izmantot jūsu atrašanās vietas informāciju.

- **Režīms**: izvēlieties savas atrašanās vietas datu ievākšanas metodi.
- **Manas vietas**: izveidojiet profilus, kuri tiks izmantoti noteiktām vietām, kad jūs savas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: izvēlieties, lai instalētu programmas no visiem avotiem. Ja neizvēlēsities šo iestatījumu, programmas tiks lejupielādētas tikai no **Play veikals**.
- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Parole ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet ierīci šifrēt visus failus atmiņas kartē.

Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet ierīci aktivizēt nozagtas vai nozaudētas ierīces attālu vadību, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
  - **Konta reģistrēšana**: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
  - **Google atrašanās vietas pakalpojums**: iestatiet ierīci, lai atļautu atrašanās vietu datu apkopošanu un noteiktu pazaudētas vai nozagtas ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi vai mobilo tīklu.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivējiet funkciju Atrast manu mobilo tālruni, kas palīdz atrast ierīci, ja tā pazudusi vai nozagta.
- **Atvērt tīmekļa vietni**: piekļūstiet Find my mobile tīmekļa vietnei (*findmymobile.samsung.com*). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci tīmekļa vietnē Meklēt manu tālruni.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.

- **Droš. politikas atjaunin.**:
  - **Automātiskie atjauninājumi**: iestatiet ierīci automātiski pārbaudīt un lejupielādēt drošības atjauninājumus.
  - **Ieteicamie tīkli**: iestatiet tīkla savienojumus, lai automātiski pārbaudītu un lejupielādētu drošības atjauninājumus.
  - **Pārbaudīt atjauninājumus**: pārbaudiet vai nav drošības atjauninājumu.
- **Sūtīt drošības atskaites**: iestatiet ierīci automātiski sūtīt drošības ziņojumus, kad ierīce ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
- **Krātuves veids**: iestatīt akreditācijas failu glabāšanas veidu.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Noklusējuma programmas

- **Sākums**: izvēlieties noklusējuma sākuma ekrāna režīmu.
- **Ziņas**: izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Jauninot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, kad pārvietojaties pa laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet ierīci saņemt laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties pa laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Par ierīci

Piekļūstiet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Google iestatījumi

Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google iestatījumi**.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ievadiet komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
- Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atkārtoti ievietot akumulatoru, un ieslēgt ierīci, lai tā atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vismaz 7 sekundes, lai to atsāknētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **KONTI** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
- Ja akumulatora terminālī ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru, dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmē var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai faili nevar tikt atskaņoti, kad atverat multimediju failus savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Nodrošiniet, lai ierīce atbalstītu attiecīgo failu tipu.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai jaunāka Windows XP servisa pakotne.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.samsung.com Latvian. 03/2015. Rev.1.0